

Make	Model	Year	Install	CAN	Lights	BCM	Clutch	S-NET Data
DL-HA6 Honda	Odyssey PTS AT	2018-24	Type 1	Blue	Park / Auto white/pink	AFB	N/A	BCM Gray 40-pin Lt. Green

Firmware:

Esta instalación requiere el firmware **BLADE-AL (DL)-HA6**, el módulo flash y la actualización del firmware del controlador antes de la instalación.

Luces:

Este kit incluye un arnés preterminado para conectar las luces de estacionamiento y el cable del embrague (cuando sea necesario). El uso del arnés incluido requiere la modificación del conector de I/O gris del módulo de control, la eliminación del luz de estacionamiento y cables de estado (el cable de arranque negativo también, cuando se requiere manejo del embrague), y reemplazarlos con cables del arnés incluido. Las conexiones requeridas se encuentran en el conector gris de 28 clavijas, luces de estacionamiento (clavija n. ° 11), luces automáticas (pin # 10).

S-Net:

La recopilación de datos **S-NET** requiere que se realice una conexión manual en el conector gris de 40 pines del BCM, los datos S-NET el cable está ubicado en el pin # 35 del conector.

FTI-HDP8: Notas de instalación y configuración

- A CONEXION REQUERIDA
- B CONEXIONES REQUERIDAS (VER NOTAS SOBRE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA)
- C CONEXIONES REQUERIDAS
- D NO REQUERIDO



COBERTURA DE FUNCIONES																			
IMMOBILIZER DATA	A/M RS CONTROL	DOOR LOCK	DOOR UNLOCK	ARM OEM ALARM	DISARM OEM ALARM		POWER LIFTGATE	POWER SLIDING DOOR (L)	POWER SLIDING DOOR (R)	DOOR STATUS	TRUNK STATUS	HOOD STATUS	BRAKE STATUS	E-BRAKE STATUS	TACH OUTPUT	AUTOLIGHT CTRL		PARKING LIGHTS	

•FT-DAS Required for manual transmission.
•BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.

Jumper Setting			
Parking Light			(+)Door Trigger In
Accessory			(-)Door Trigger In
Ignition (Default)			(Default)
Trunk			Starter
Starter			Ignition
Parking Light (Default)			Accessory (Default)

CM7000/7200

Cut loop for A/T

CM-900S/900AS

CM900AS/900S Jumper

START
ACC
IGN1



Códigos de error de programación de LED


El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - Sin actividad CAN, verifique conectores / voltaje CAN
- 2x - Error de datos de Klon, confirme la conexión S-NET
- 3x - No hay datos S-NET, confirme la conexión
- 4x - Sin VIN, confirme las conexiones CAN y el vehículo ingresado cuando parpadea

Después de Klon:


LED rojo fijo - rehaga la parte 1 de Klon

- 2x - Los datos de Klon son incorrectos, confirme la conexión de datos, empezar de nuevo desde el principio

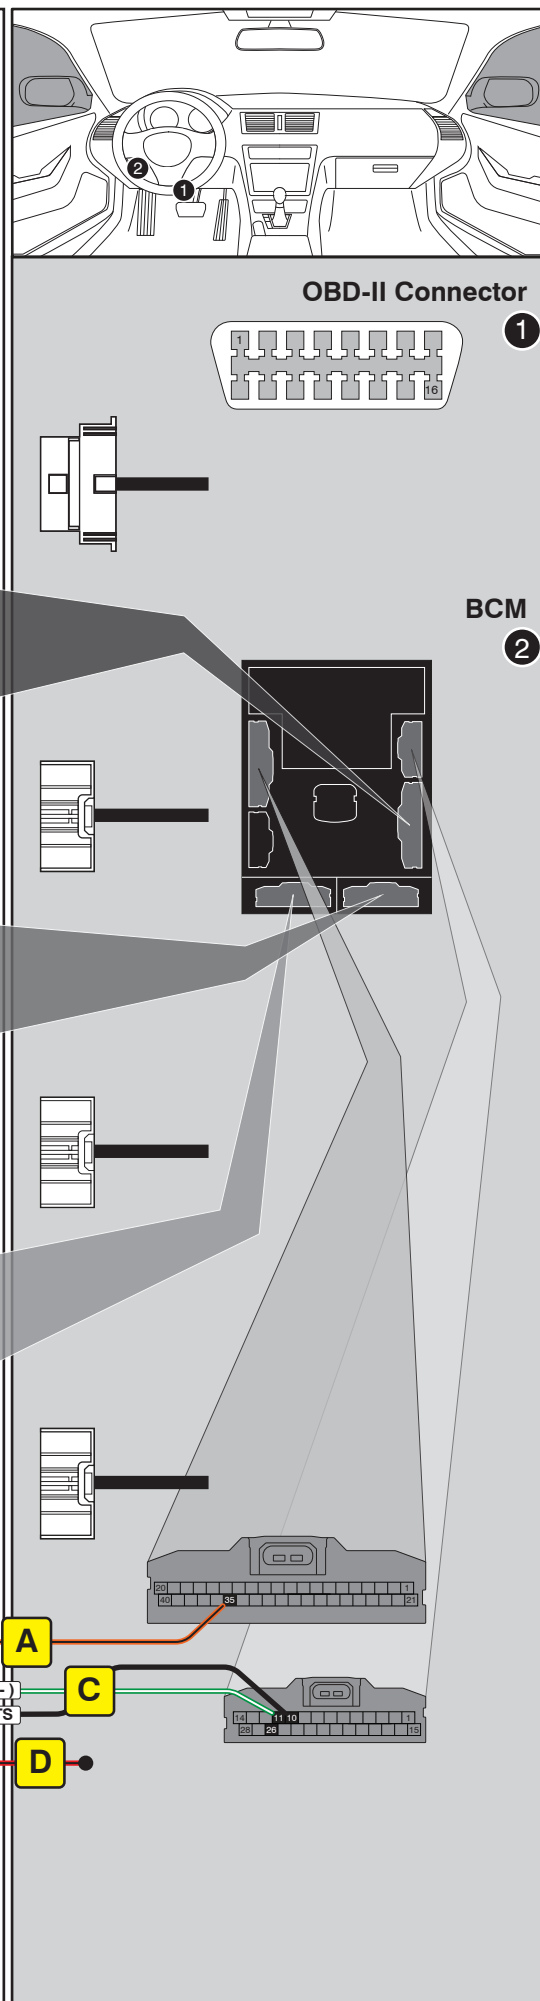

Adquisición no admitida: El motor del vehículo se apagará cuando se abran las puertas.

CARTRIDGE INSTALLATION

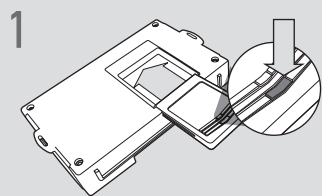


Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2


Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

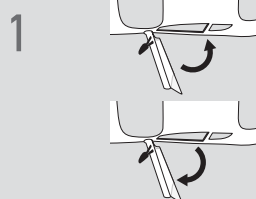


Close driver door.


Re-open driver door to wake up data bus.

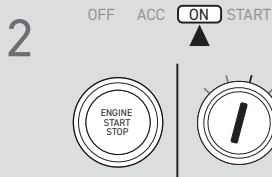


Turn ignition to ON position.




Wait, LED will flash BLUE rapidly.

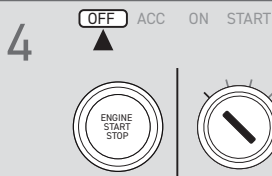


Turn ignition to OFF position.

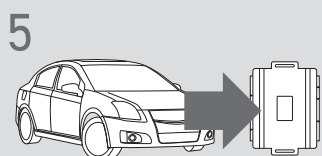


WARNING:
Disconnect power last.
Disconnect RS from vehicle.

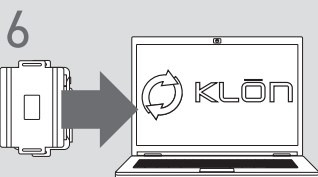


Connect RS to computer and proceed with extended programming.

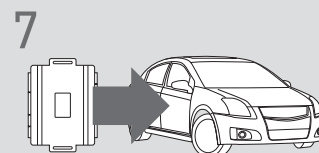


WARNING: Do not press RS programming button.
Connect power first.
Connect RS to vehicle.

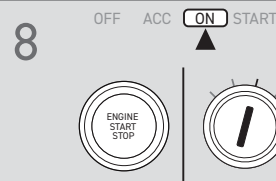

Turn ignition to ON position.



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds .

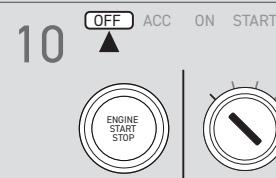

Turn ignition to OFF position.



Press UNLOCK on the OEM remote.

! If the vehicle is equipped with a power liftgate: Open and close the power liftgate with the OEM keyfob.

12

Module Programming Procedure completed.