

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

Esta instalación requiere el firmware **BLADE-AL (DL) -TL2**, el módulo flash y el controlador de actualización antes de comenzar la instalación.

CAN: Los datos de CAN del vehículo se recopilan a través de la conexión de 30 pines en la ECU del cuerpo principal, no se requieren otras conexiones.

Cerraduras: este tipo de instalación no requiere conexiones adicionales al vehículo o al controlador para manejar las cerraduras. *El conector de bloqueo de 6 clavijas no es necesario para esta instalación. Asegure el conector no utilizado, por seguridad.*

**RECUPERACIÓN NO COMPATIBLE: EL VEHÍCULO SE APAGARÁ
AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR.**

- A CONEXIONES REQUERIDAS**
- B CONEXIONES REQUERIDAS**
- C CONEXIÓN OPCIONAL**
- D CONFIGURACIÓN REQUERIDA**



• FT-DAS Required for manual transmission.
 • BOTH Red & Red/White must be connected with high current application.


Jumper Setting	
 Parking Light Accessory Ignition (Default)	
 Trunk Starter Parking Light (Default)	

(+)Door Trigger In
 (-)Door Trigger In (Default)

Starter
 Ignition
 Accessory (Default)


CM7000/7200

Cut loop for A/T

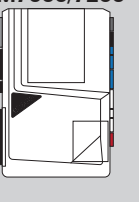


CM-900S/900AS

CM900AS/900S Jumper

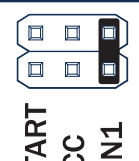

START
 ACC
 IGN1

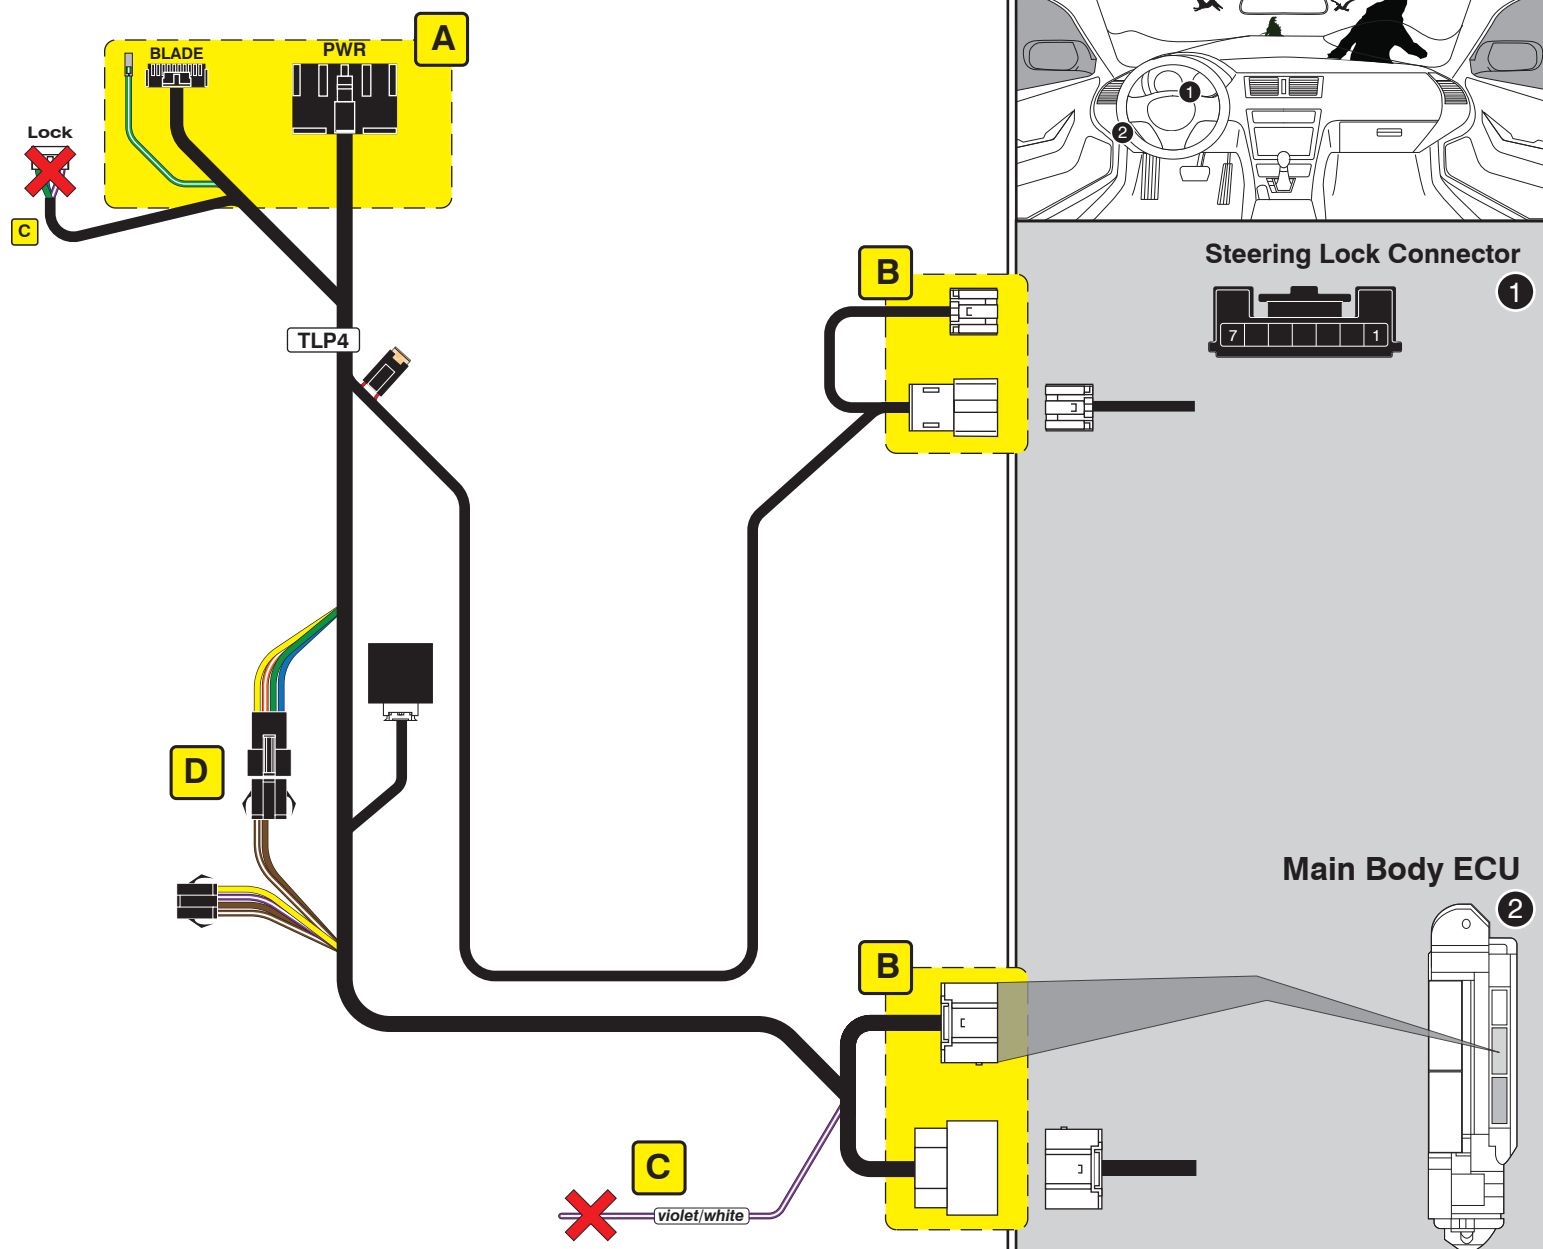


Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - No se detecta CAN, verifique las conexiones
- 2x - VIN no leído, verifique las conexiones
- 3x - VIN desconocido, plataforma de fuerza
- 4x - Sin IMMO
- 5x - Arrancador remoto OEM detectado, quitar
- 6x - Plataforma clave detectada, verifique las conexiones
- 7x - No se detecta RX, verifique las conexiones
- 8x - No se detecta TX, verifique las conexiones

RECUPERACIÓN NO COMPATIBLE: EL VEHÍCULO SE APAGARÁ AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR.

CARTRIDGE INSTALLATION

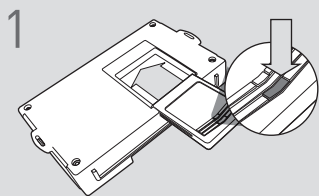

Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.


MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

NOTE

I Between each step, LED will turn solid RED, this is the default standby mode.



Push start button twice [2x] to ON position.




LED will turn solid RED.



Within 5 seconds, LED will flash BLUE rapidly.



Push start button once [1x] to OFF position.

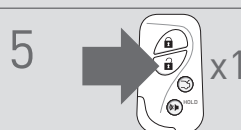

Press unlock button once [1x] on OEM keyfob.



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.

7

Module Programming Procedure completed.

TAKEOVER NOT AVAILABLE