

RECUPERACIÓN NO COMPATIBLE: EL VEHÍCULO SE APAGARÁ AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR.


Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - No se detecta CAN, verifique las conexiones
- 2x - VIN no leído, verifique las conexiones
- 3x - VIN desconocido, plataforma de fuerza
- 4x - Sin IMMO
- 5x - Arrancador remoto OEM detectado, quitar
- 6x - Plataforma clave detectada, verifique las conexiones
- 7x - No se detecta RX, verifique las conexiones
- 8x - No se detecta TX, verifique las conexiones

CARTRIDGE INSTALLATION

1

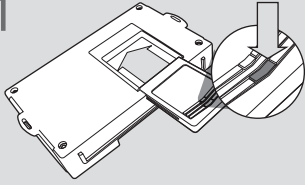

Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2


Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

NOTE


I Between each step, LED will turn solid RED, this is the default standby mode.

1




Push start button twice [2x] to ON position.

2

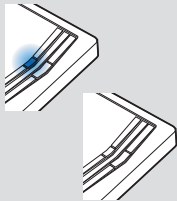

Wait, LED will turn solid BLUE then will turn OFF.

3



Push start button once [1x] to OFF position.

4

Module Programming Procedure completed.