FTI-STK1: Notas de preparación y cobertura del vehículo

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

Make	Model	Year	Install	CAN	IMMO	BCM	Clutch	I/O Changes
DL-SUB9					Type			Green White/Blue
Subaru	Crosstrek STD KEY AT (USA)	2018-23	Type 4	40-Pin	A	DSD	N/A	N/A

El vehículo cubierto usa el firmware **BLADE-AL-SUB9** y los siguientes accesorios requeridos, Weblink Hub y ACC RFID1. Actualice el módulo y actualice el firmware del controlador. ***Siga las instrucciones para la programación de RFID antes de intentar programe el módulo BLADE al vehículo.***

CAN: las conexiones CAN tipo 4 se realizan con el conector BCM de 40 pines y requieren conectar el conector hembra blanco de 2 pines al conector macho negro de 2 pines en el marcador [D] de la ilustración.

Inmovilizador: El IMMO tipo A requiere la conexión de los conectores de 2 pines macho y hembra blancos en el marcador [C] de la ilustración.

Luces: Las luces de estacionamiento están precableadas en el arnés FTI-STK1. Reemplace el cable verde/blanco del conector CM I/O con el cable verde/blanco preterminado del arnés.

ACC-RFID1 (REQUERIDO): El firmware SUB9 no proporciona datos del inmovilizador, por lo que se requiere un ACC-RFID1 para el arranque remoto

2° ARRANQUE: El arnés FTI-STK1 está precableado con una salida de 2° ARRANQUE roja/blanca (no se requiere en el TIPO 2), corte y aísle el cable proporcionado para evitar cortocircuitos cuando no se utiliza.

Cambios de E/S: No se requiere ninguno

Aviso 1: Programe ACC-RFID1 antes de intentar programar el módulo BLADE en el vehículo.

Aviso 2: Asegure todas las conexiones de 2 clavijas, tanto usadas como no usadas, al cuerpo del arnés principal.

FTI-STK1 - Notas de instalación y configuración

- **A** ACCESORIO REQUERIDO
- **B** ADAPTADOR NO NECESARIO
- **C** CONFIGURACIÓN REQUERIDA (TIPO A IMMO)
- **D** CONEXIÓN REQUERIDA
- **E** SIN CONEXIÓN

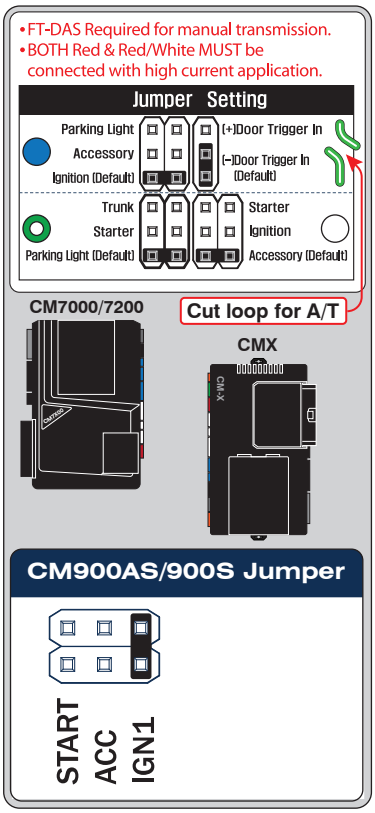

COBERTURA DE FUNCIONES

IMMOBILIZER DATA	ARM OEM ALARM	DISARM OEM ALARM	DOOR LOCK	DOOR UNLOCK	PRIORITY UNLOCK	TRUNK/HATCH RELEASE	TACH OUTPUT	DOOR STATUS	TRUNK STATUS	BRAKE STATUS	E-BRAKE STATUS	A/M ALRM CONTROL FROM OEM REMOTE	A/M RS CONTROL FROM OEM REMOTE	AUTOLIGHT CTRL
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

FTI-STK1 - AL-SUB9 - Type 4 2018-23 Subaru Crosstrek STD KEY AT (USA)

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

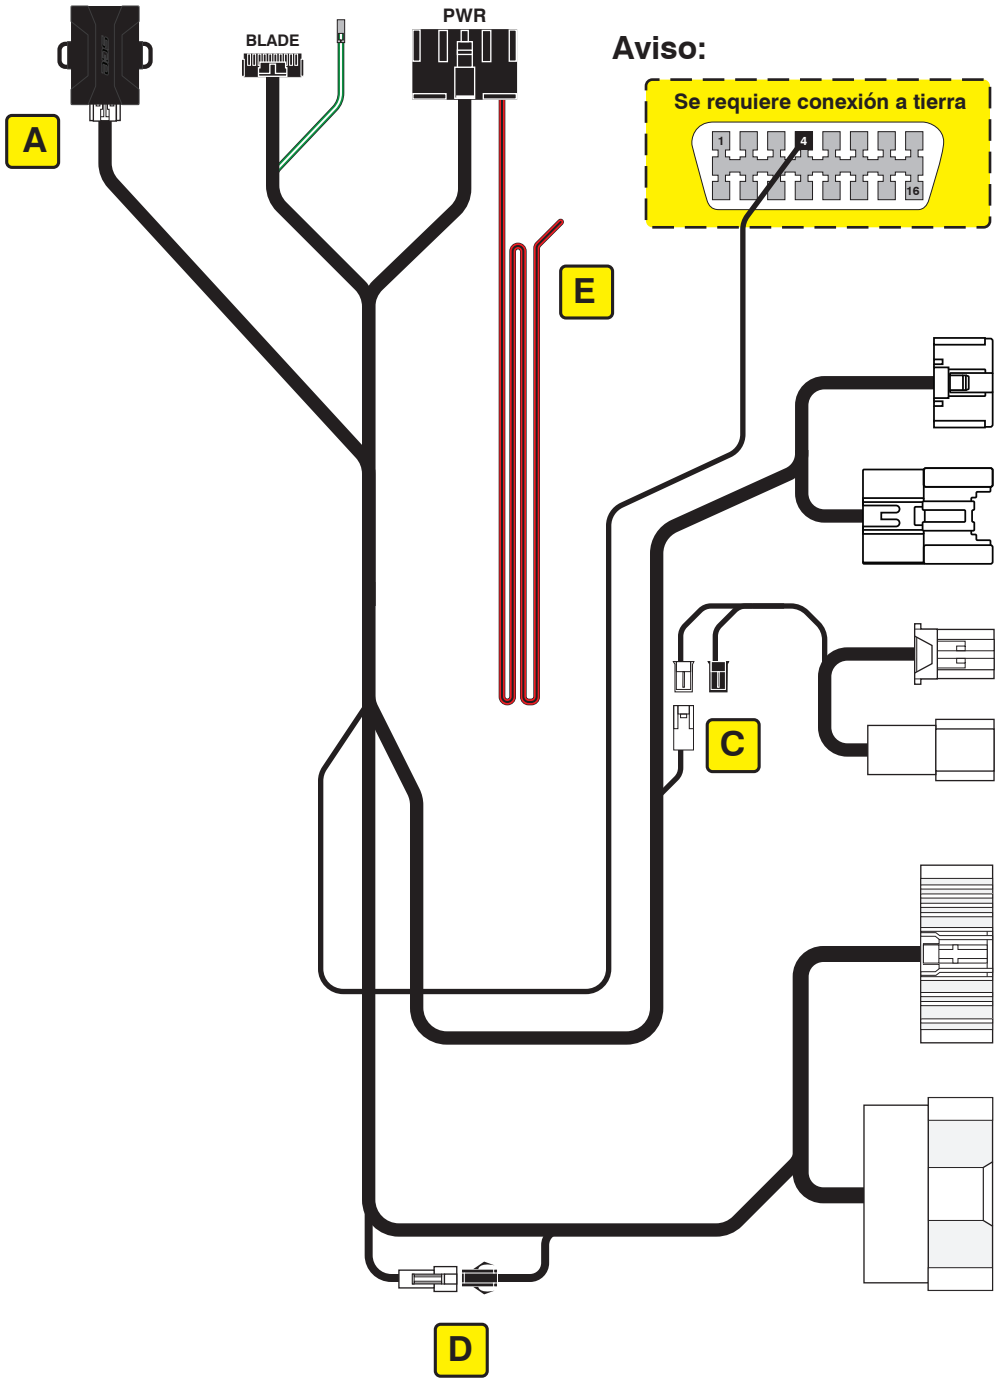

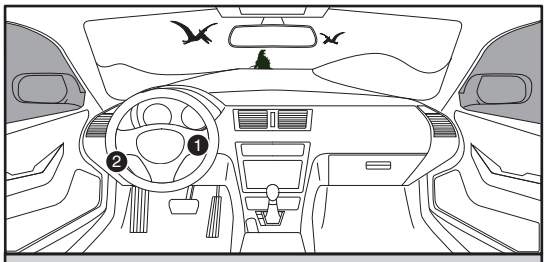

Ignition Switch Assembly

1

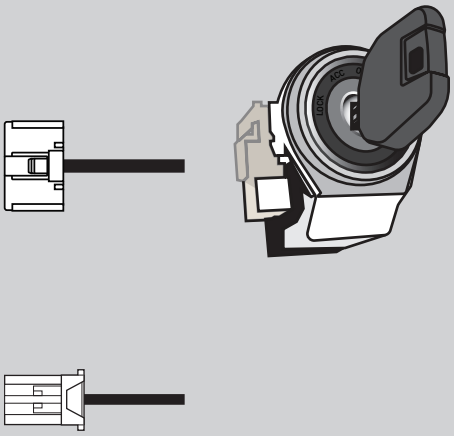

BCM/Fuse Box

2

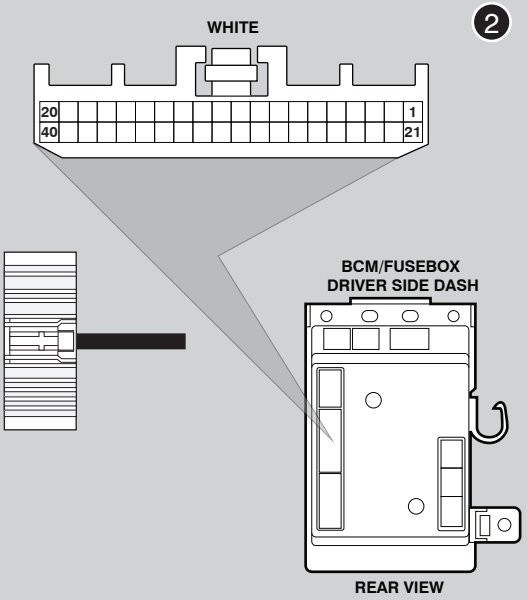

Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x ROJO = No se puede comunicar con RFID o datos del inmovilizador.
- 2x ROJO = Sin actividad CAN. Compruebe las conexiones de los cables CAN.
- 3x ROJO = No se detectó ignición. Verifique la conexión del cable de encendido y CAN.
- 4x ROJO = Diodo de salida de encendido requerido no detectado.

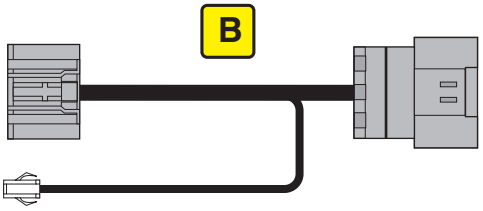

CARTRIDGE INSTALLATION

1

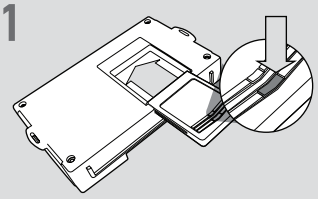

Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

1

For this installation, the Weblink HUB is required.

2

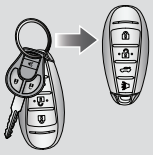

Remove OEM key 1 from keychain.

! Place all other keyfobs at least 1 foot away from the Weblink HUB. Failure to comply may result in damage to other keyfobs or interfere with the keyfob reading process.

3

Flash the module using the Weblink HUB. Follow the on screen instructions to complete the keyfob reading process.

4



WARNING:
Do not press the module programming button.
Connect power first.
Connect module to vehicle.

5



Using OEM key 1, turn key to ON position.

6



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds .

7



Turn key to OFF position.

8

Module Programming Procedure completed.

Automotive Data Solutions Inc. © 2020