

| Make                        | Model  | Year | Install | CAN    | Lights                | Type | BCM | Configuration          |
|-----------------------------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|-----|------------------------|
| <b>DL-GM12</b><br>Chevrolet | Silverado 1500LD STD Key AT with OnStar (old body) | 2019 | Type 1  | Type A | Park / Auto<br>Type A | Key  | LSC | Feature Option<br>None |

**Firmware:** Esta instalación utiliza **BLADE-AL(DL)-GM12**, módulo flash y actualiza el firmware del controlador antes de la instalación.

**Instalación:** Las fuentes de instalación de **Tipo 1** pueden obtener datos del conector **azul** del BCM, lo que requiere el uso del **conector A**, el conector marcado con "B" no se utiliza.

**Luces:** Se proporcionan luces de **tipo A** (luces de estacionamiento estándar), al igual que las de **tipo H** (luces de emergencia), ambas incorporadas en el arnés para visualización del estado de ejecución/diagnóstico. Es necesario volver a fijar el arnés CM I/O (gris), independientemente del tipo que elija utilizar, se han proporcionado ambas opciones para su selección. Si elige peligros, también deberá configurar el POC seleccionado para una de las siguientes opciones de control de peligros, **Hazard1 (opción de POC #30 (momentáneo))** o **Hazard2 (opción de POC #23 (enclavamiento))**, dependiendo de la operación del interruptor de peligro.

**Cerraduras:** el conector de cerradura CM no es necesario para este tipo de instalación. Asegure según sea necesario.

**NO SE REQUIERE conector de bloqueo para este tipo de instalación. :)**

## FTI-GMT3 - Notas de instalación y configuración

- A** CONEXIÓN REQUERIDA, VER NOTA ARRIBA
- B** CONEXIÓN NO REQUERIDA
- C** CONFIGURACIÓN REQUERIDA - TIPO A
- D** CONFIGURACIÓN REQUERIDA - TIPO DE CLAVE



| COBERTURA DE FUNCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IMMOBILIZER DATA       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOOR LOCK              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOOR UNLOCK            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARM OEM ALARM          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISARM OEM ALARM       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3X LOCK START          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOOR STATUS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAP SHUTDOWN           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAKE STATUS           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-BRAKE STATUS         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACH OUTPUT            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA/MUX IGN/ST        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOOD STATUS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECURE TAKEOVER        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARKING LIGHTS         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAZARD LIGHTS          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

•FT-DAS Required for manual transmission.  
•BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.

**Jumper Setting**



|                         |  |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| Parking Light           |  |  |  | (+)Door Trigger In  |
| Accessory               |  |  |  | (-)Door Trigger In  |
| Ignition (Default)      |  |  |  | (Default)           |
| Trunk                   |  |  |  | Starter             |
| Starter                 |  |  |  | Ignition            |
| Parking Light (Default) |  |  |  | Accessory (Default) |

**CM7000/7200** Cut loop for A/T

**CM-900S/900AS**

**CM900AS/900S Jumper**

START  
ACC  
IGN1

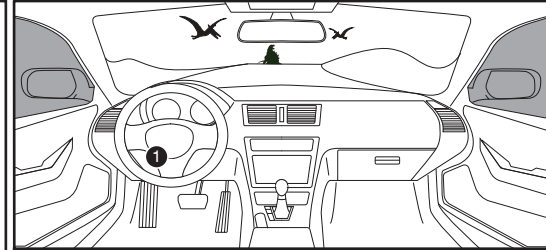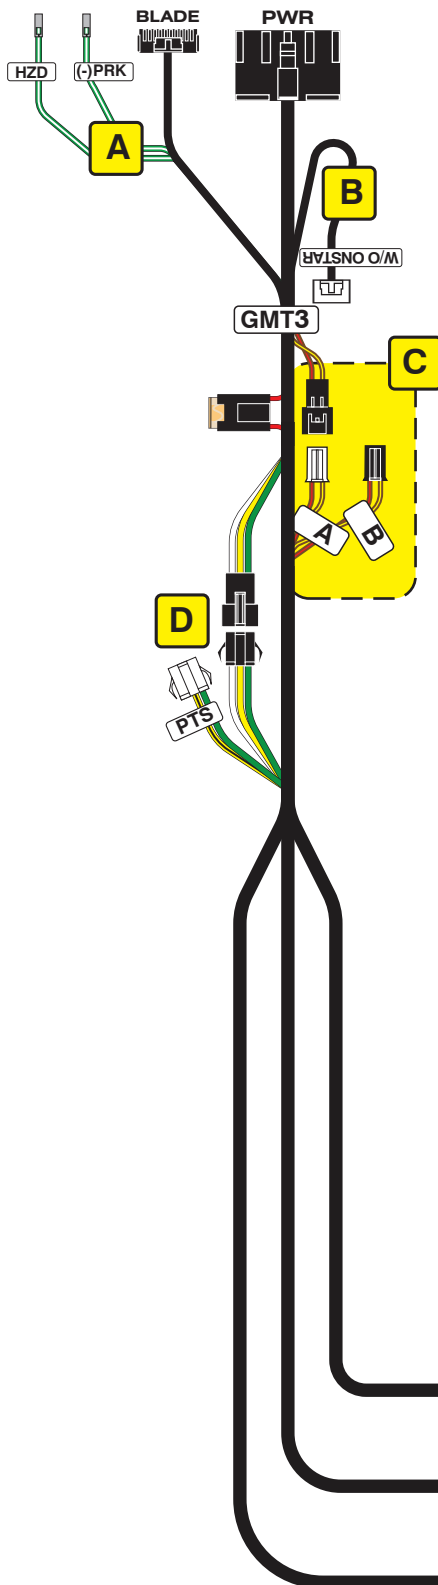

**Códigos de error de programación de LED**

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - Sin alimentación ACC, verifique el conector VERDE
- 2x - Estado MUX no detectado, verificar conector VERDE
- 3x - Sin IGN, verifique el conector VERDE
- 4x - Sin actividad HSCAN, verifique el conector AZUL
- 5x - Sin actividad SWC, verifique el conector AZUL
- 6x: mensaje SWC incorrecto, se ha eliminado la clave de confirmación
- 7x - Sin alimentación ACC, verifique el conector VERDE
- 8x - Sin datos del inmovilizador, verifique los conectores VERDE Y BLADE
- 9x - IGN ENCENDIDO, la clave de confirmación ha sido eliminada
- 10x - Keysense activo, confirmar clave ha sido eliminada
- 11x - Sin ACC, la tecla de confirmación está activada
- 12x - Sin IGN, la tecla de confirmación está activada
- 13x - VIN no coincide con los datos del enlace web, póngase en contacto con el departamento de ingeniería

## CARTRIDGE INSTALLATION



1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.

## MODULE PROGRAMMING PROCEDURE - WITH KLON



1 Close driver door. Re-open driver door to wake up data bus.



2 Insert key into ignition.



3 Turn key to ON position.



4 Wait, LED will turn solid RED.



5 Turn key to OFF position.



6 Remove key.



7 LED will turn OFF.



8 Insert key into ignition.



9 Turn key to ON position.



10 Wait, LED will flash BLUE rapidly.




11 Turn key to OFF position.




12

Remove key.

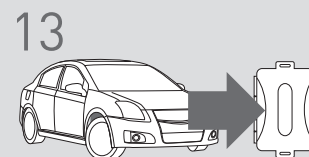


13

**WARNING:**  
Disconnect power last.  
Disconnect module from vehicle.

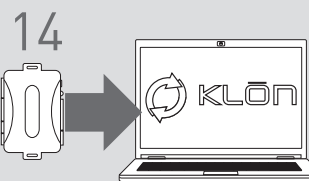


14

Connect module to computer and proceed with extended programming.

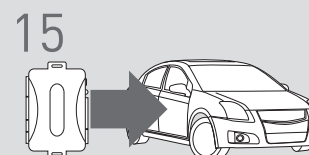

15

**WARNING:** Do not press module programming button.  
Connect power first.  
Connect module to vehicle.




16

Close driver door. Re-open driver door to wake up data bus.



17

Turn key to ON position.



18

Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.



19

Turn key to OFF position.

20

Module Programming Procedure completed.