

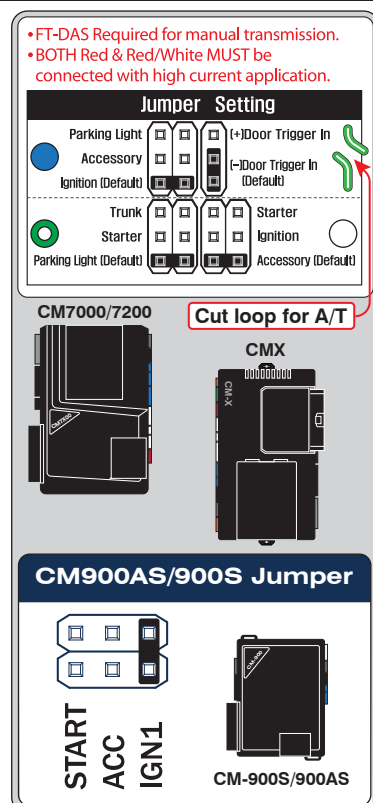


FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

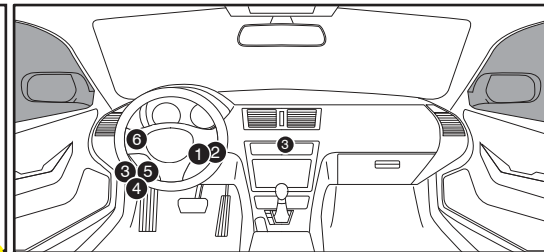

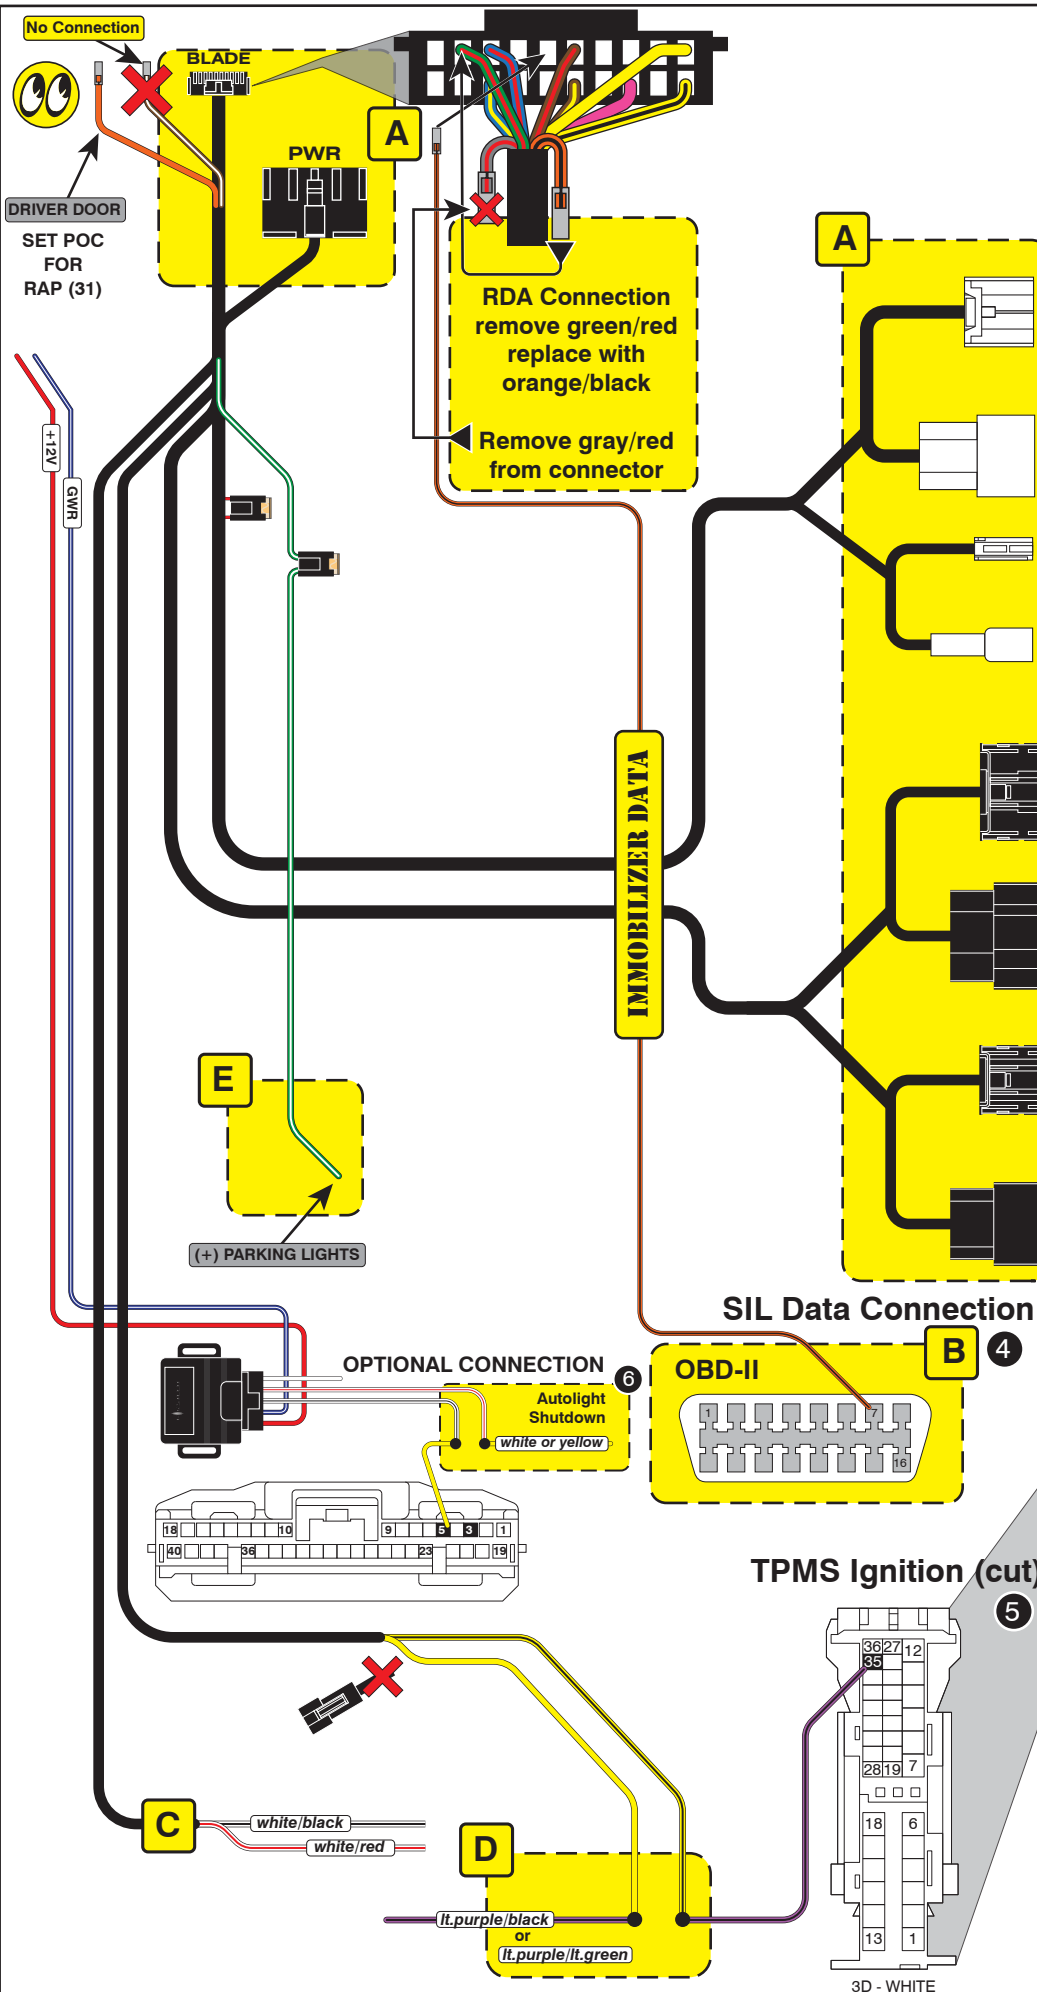

Ignition Connector ①

Keysense ②

Main Body ECU ③

Buscar vídeo de modificación del arnés


Códigos de error de programación de LED TL9

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación


1x - No hay actividad CAN, verifique las conexiones del arnés.

2x - No hay encendido analógico, verifique las conexiones del mazo de cables.

3x - No hay datos del inmovilizador, verifique la conexión de SIL a OBD.

4x - VIN recibido pero no en la tabla, comuníquese con iDataLink.

CARTRIDGE INSTALLATION

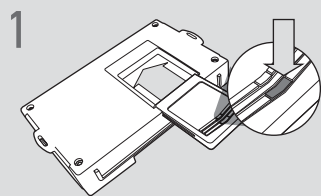

Slide cartridge into unit. Notice button under LED.


2

Ready for Module Programming Procedure.


MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

NOTE

I IMPORTANT: The hood must be closed.

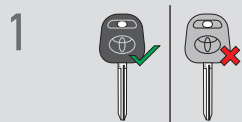


Use the BLACK key only.
DO NOT use the GRAY valet key.

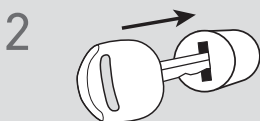

Insert key into ignition.




Turn key to ON position.




LED will turn solid RED.

5



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds .

6



Turn key to OFF position.

7

Module Programming Procedure completed.