

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

El modo inactivo no es una función compatible con el arnés FTI-TLP4: la función del modo inactivo que permite al usuario salir de una ha sido excluido del cableado del arnés **FTI-TLP4**. *Si desea esta función, consulte la instalación completa de **BLADE** diagrama del cableado correspondiente y realice la conexión necesaria al botón PTS del vehículo.*

• FT-DAS Required for manual transmission.
 • BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.

Jumper Setting

 Parking Light Accessory Ignition (Default)			(+)Door Trigger In (-)Door Trigger In (Default)	
				Starter Ignition Accessory (Default)
 Trunk Starter Parking Light (Default)				
				

CM7000/7200 **Cut loop for A/T**




CM-900S/900AS


CM900AS/900S Jumper



START

ACC

IGN1

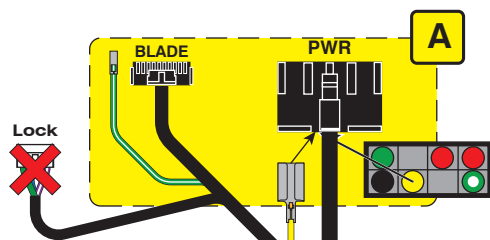


TLP4

D

Cable de arranque no incluido actualmente. Va a incluirse en futuras revisiones de productos, pero para los kits sin el cable, retire el cable del arnés incluido con el controlador.

E

Clutch Switch Connection

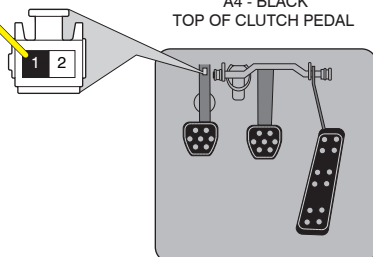
 A4 - BLACK
 TOP OF CLUTCH PEDAL


B

B

C

violet/white

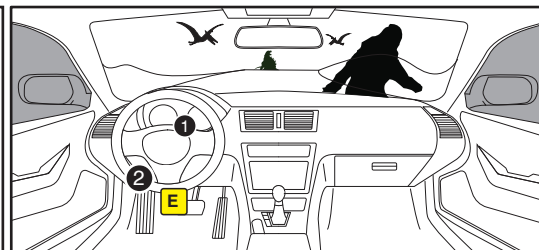


Steering Lock Connector

1



Main Body ECU

2




Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - No se detecta CAN, verifique las conexiones
- 2x - VIN no leído, verifique las conexiones
- 3x - VIN desconocido, plataforma de fuerza
- 4x - Sin IMMO
- 5x - Arrancador remoto OEM detectado, quitar
- 6x - Plataforma clave detectada, verifique las conexiones
- 7x - No se detecta RX, verifique las conexiones
- 8x - No se detecta TX, verifique las conexiones

RECUPERACIÓN NO COMPATIBLE: EL VEHÍCULO SE APAGARÁ AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR.

CARTRIDGE INSTALLATION

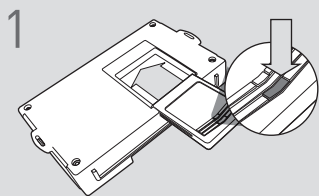

1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.


MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

NOTE


I Between each step, LED will turn solid RED, this is the default standby mode.



1 Push start button twice [2x] to ON position.




2 LED will turn solid RED.



3 Within 5 seconds, LED will flash BLUE rapidly.



4 Push start button once [1x] to OFF position.

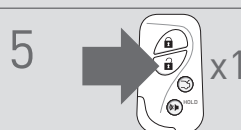

5 Press unlock button once [1x] on OEM keyfob.



6 Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.

7

Module Programming Procedure completed.

TAKEOVER NOT AVAILABLE