FTI-FDK1: Notas de preparación y cobertura del vehículo

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

Make	Model	Year	Install	CAN	Lights	Clutch	Trunk	IGN Jumper
DL-FM4					**Park / Auto**			
Ford	Transit Connect STD Key	2014-18	Type 12	OBD-II	1/26 (42)	N/A	BRN 49/60	PINK

Esta instalación requiere **BLADE-AL (DL) -FM4**, módulo flash y actualización del firmware del controlador antes de la instalación. Además ... Este firmware requiere que todas las puertas estén cerradas durante la programación. Si llamas al soporte indicando que el módulo está parpadeando en rojo 3 veces y no se programa, se le pedirá que lea el paso #1 de las instrucciones. No se sienta mal, no es el primero en cometer este error y no será el último, pero nos alegra el día. :)

CAN: Los datos de FM4 CAN se obtienen del conector OBD-II del vehículo

Luces: el arnés FDK1 proporciona salidas dobles de luz de estacionamiento de + 12V, se conecta al conector BCM C-2280A, posiciones 1 y 26 (amarillo / azul y marrón / amarillo)

RAP: El corte de energía de los accesorios retenidos requiere la conexión a la puerta del conductor verde / violeta cable de clavija, disponible en el conector BCM C-2280B o en el arnés en el panel de protección del conductor

Cerraduras de puerta: se debe probar el funcionamiento de la cerradura de puerta para confirmar que las cerraduras de las puertas siguen funcionando después de que BCM ingrese al modo de suspensión. Si la suspensión de BCM afecta a las cerraduras de las puertas, configure el desbloqueo antes del inicio y volver a bloquear después del inicio (opción de función 1-01, configuración 2)

Bloqueo: gris / amarillo, pin n. ° 36, conector BCM de 60 pines (C2280B, marrón)
Desbloqueo: violeta / gris o violeta / naranja, pin # 26, conector BCM de 60 pines (C2280C, azul)
Desbloqueo del conductor: azul / marrón, pin n. ° 55, conector BCM de 60 pines (C2280B, marrón), verde / violeta, conéctelo solo si presente, aislar el diodo como se ilustra en la nota **[E]**.

FTI-FDK1 - Notas de instalación y configuración

A NO CORTAR

B NO CONECTAR (Si el vehículo no está equipado con un inmovilizador, conéctelo antes de programar)

C CONEXION REQUERIDA

D CONEXION REQUERIDA

E CONEXION REQUERIDA

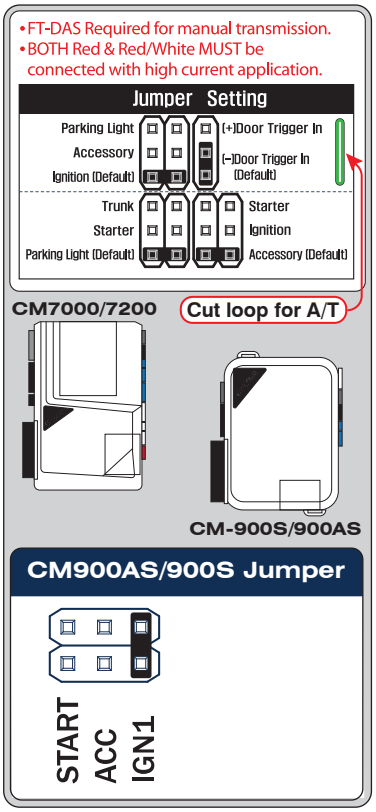

COBERTURA DE FUNCIONES

IMMOBILIZER DATA		DOOR LOCK	DOOR UNLOCK	ARM OEM ALARM	DISARM OEM ALARM	TRUNK/HATCH RELEASE				DOOR STATUS	TRUNK STATUS	RAP SHUTDOWN	BRAKE STATUS		TACH OUTPUT	E-BRAKE OUTPUT		A/M CONTROL	PARKING LIGHTS		
●		●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●		

FTI-FDK1 - DL-FM4 - Type 12 2014-18 Ford Transit Connect Key A/T

FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

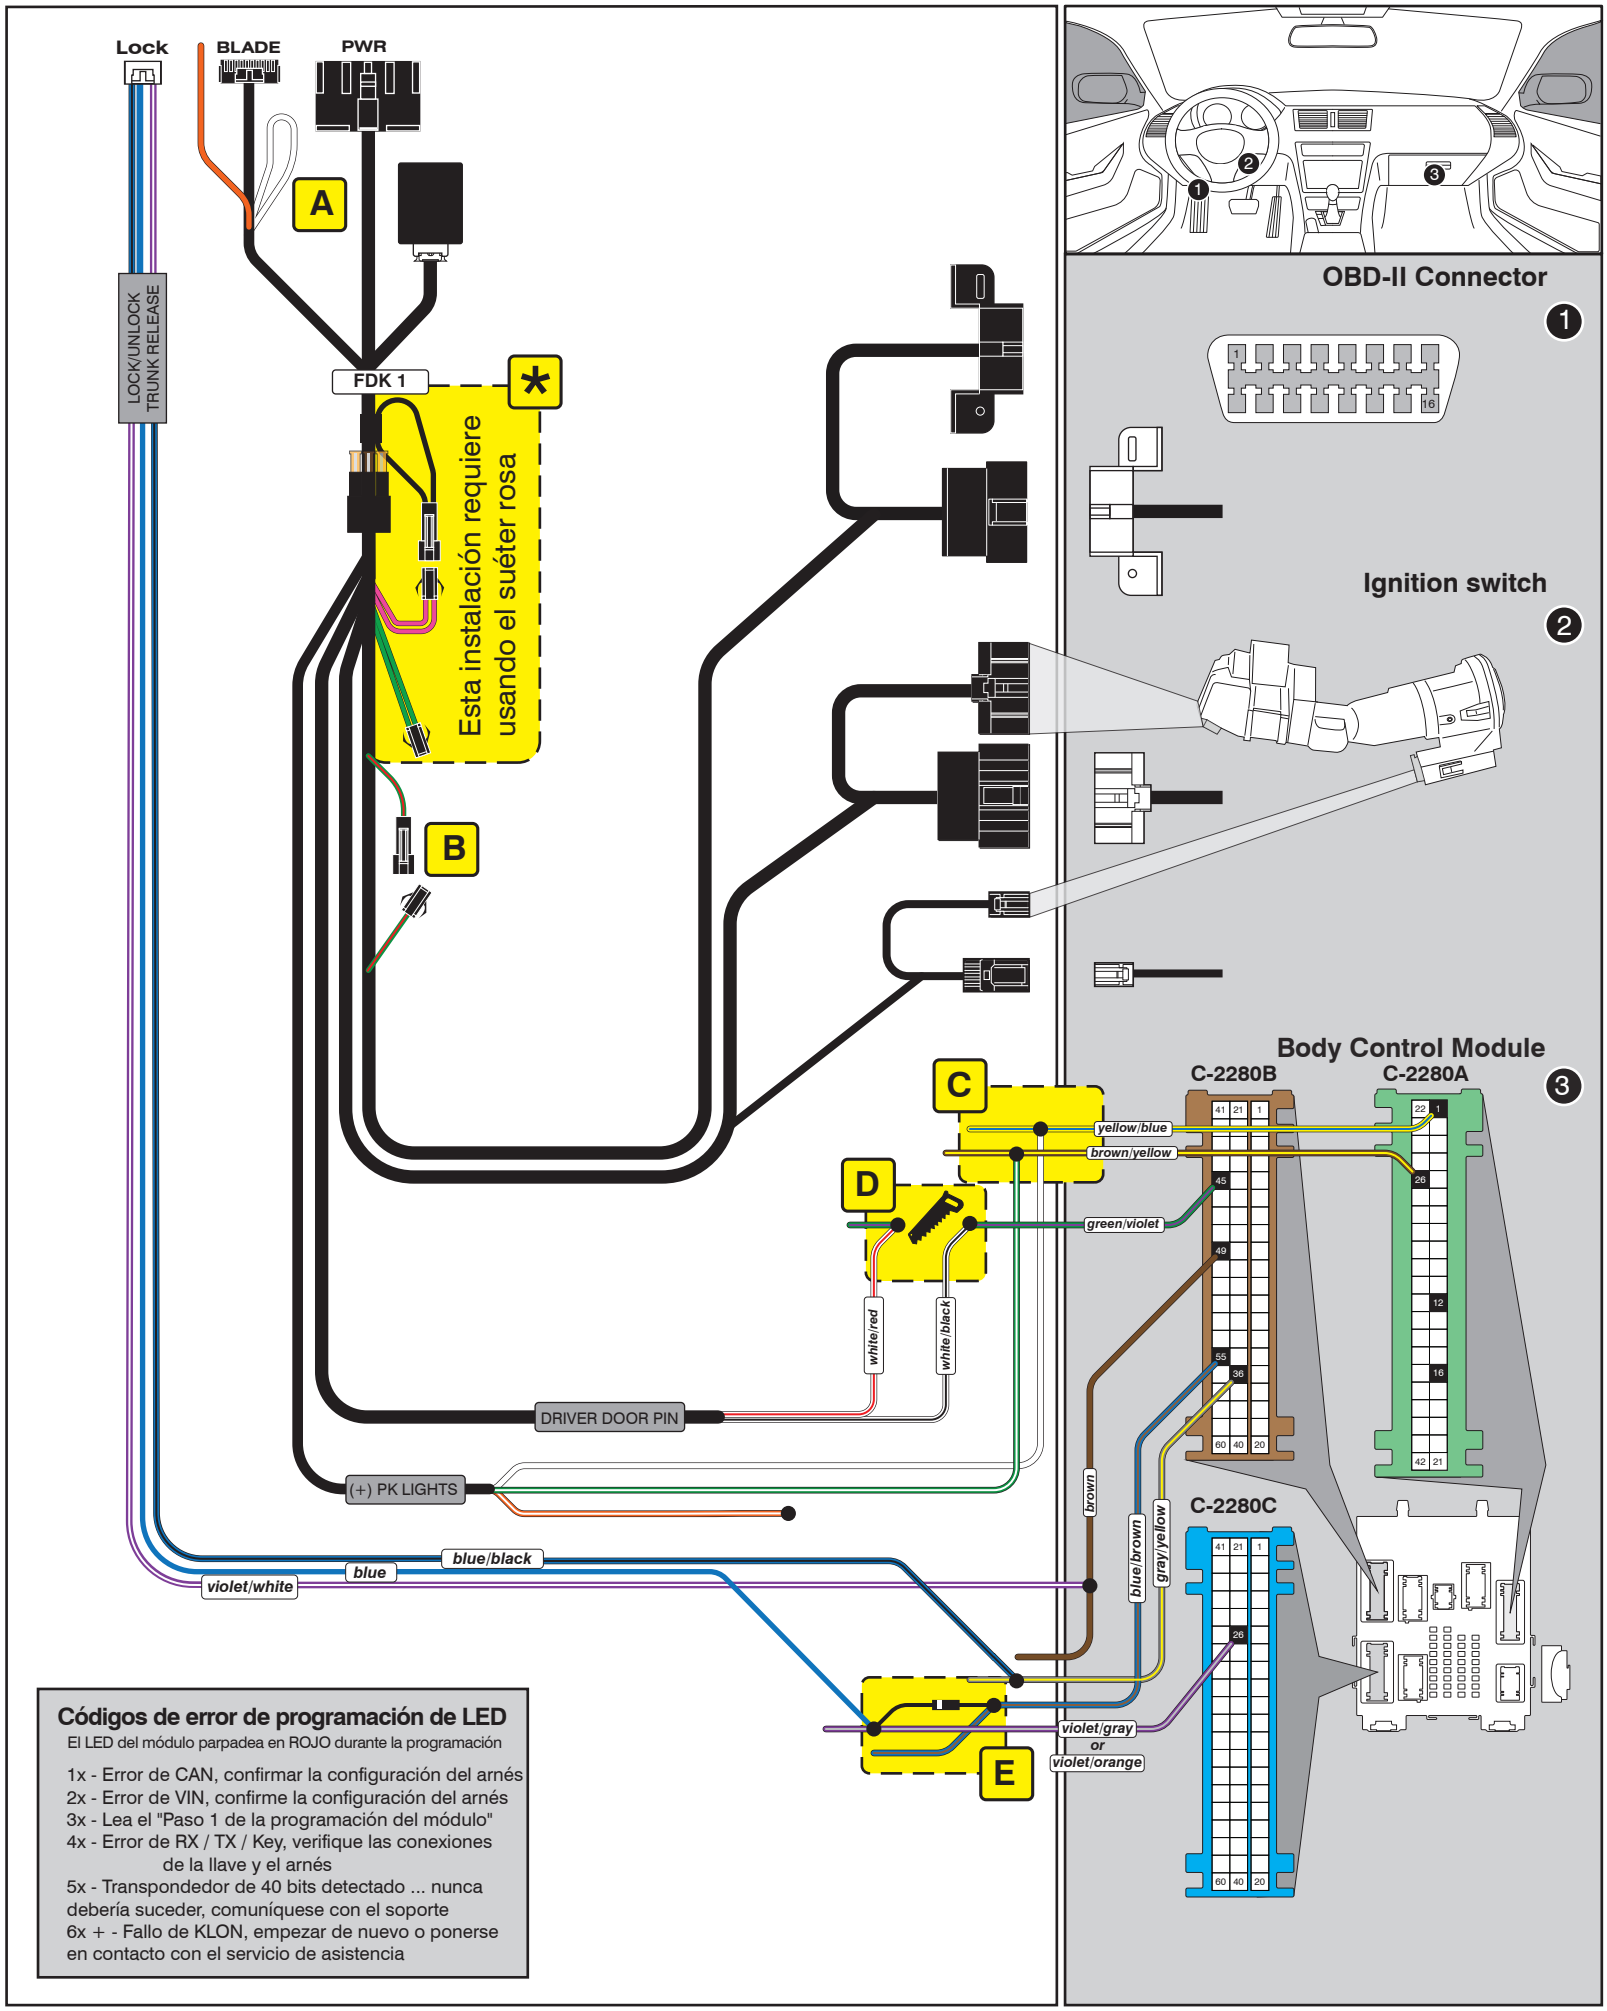

Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

1x - Error de CAN, confirmar la configuración del arnés
2x - Error de VIN, confirme la configuración del arnés
3x - Lea el "Paso 1 de la programación del módulo"
4x - Error de RX / TX / Key, verifique las conexiones de la llave y el arnés
5x - Transpondedor de 40 bits detectado ... nunca debería suceder, comuníquese con el soporte
6x + - Fallo de KLON, empezar de nuevo o ponerse en contacto con el servicio de asistencia

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE - STD KEY

1 

Close all vehicle doors and trunk/hatch.

2 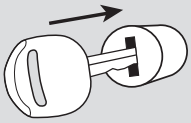

Insert key into ignition.

3 

Turn key to ON position.



LED will turn solid RED.

4 

Wait, LED will flash BLUE rapidly. (This may take up to 15 seconds)

5 

Turn key to OFF position.

6 

Remove key.

7 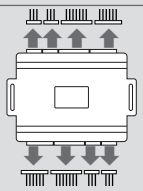

Disconnect all connectors from remote starter except the power connector.

8

Disconnect the power connector.

9 

Remove remote starter from vehicle.

10 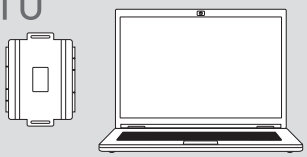

Connect remote starter to computer.

11

Proceed with extended programming.

12 

Connect module to vehicle.

13 

Close all vehicle doors and trunk/hatch.

14 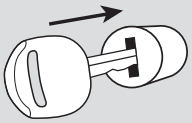

Insert key into ignition.

15 

Turn key to ON position.



LED will turn solid RED.

16

Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds. (This may take up to 15 seconds)

17 

Turn key to OFF position.

18 

Remove key.

19

Module Programming Procedure completed.

Automotive Data Solutions Inc. © 2020