

FTI-FDK2: Notas de preparación y cobertura del vehículo

RSTECH,LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

Make	Model	Year	Install	CAN	Lights	OEM RS	POC	I/O Changes
DL-FM8 Ford	Bronco Sport PTS AT	2021-23	Type 7	GTWY	Park / Auto HAZ	N/A	N/A	Green White/Blue N/A

Firmware: Esta instalación requiere firmware **BLADE-AL (DL) -FM8**, módulo flash y actualización del controlador firmware antes de comenzar la instalación. Este firmware requiere el uso de monitoreo de tacómetro, asegúrese de ese tacómetro está programado para evitar un mal funcionamiento.

El conector del faro del arnés no es compatible, configure el POC para luces de peligro [30] (momentáneo) o [23] (bloqueado), conecte al conector BCM C2280D (conector blanco de 72 pines), pin n.º 12 (marrón/amarillo).

Confirme la compatibilidad del vehículo en el sitio de flasheo del módulo antes de continuar con la instalación.

Consulte la nota de compatibilidad a continuación.

Requisitos de compatibilidad: Para confirmar la compatibilidad del firmware, confirme que el vehículo esté equipado con interruptor de pasador de capó activo. La advertencia de capó entreabierto debe mostrarse en el grupo de instrumentos cuando el capó está abierto y el encendido está encendido. Se requiere programación adicional del distribuidor e instalación de interruptores o manipulación del circuito de campana entreabierto * si la campana la advertencia entreabierto no se muestra al confirmar.

FTI-FDK2 - Notas de instalación y configuración

- A** CABLES AZULES MS CAN PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PARTE 1
- B** CABLES MARRONES CAN HS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PARTE 2
- C** ASEGURE EL CONECTOR DE HOJA NO UTILIZADO AL MAZO DE CABLES PRINCIPAL
- D** MODIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DEL CAPO
(Requerido si el vehículo no está equipado con interruptor del capó)



COBERTURA DE FUNCIONES															
IMMOBILIZER DATA															
DOOR LOCK															
DOOR UNLOCK															
ARM OEM ALARM															
DISARM OEM ALARM															
DOOR STATUS															
TRUNK STATUS															
RAP SHUTDOWN															
BRAKE STATUS															
HOOD STATUS															
TACH OUTPUT															
HEATED MIRRORS															
HEATED SEATS															
SECURE TAKEOVER															
PARKING LIGHTS															
REAR DEFROST															
AFTERMARKET CTRL															

•FT-DAS Required for manual transmission.
•BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.






Jumper Setting			
Parking Light			(+)Door Trigger In
Accessory			(-)Door Trigger In (Default)
Ignition (Default)			
Trunk			Starter
Starter			Ignition
Parking Light (Default)			Accessory (Default)

CM7000/7200 **Cut loop for A/T**

CM-900S/900AS

CM900AS/900S Jumper


START
ACC
IGN1

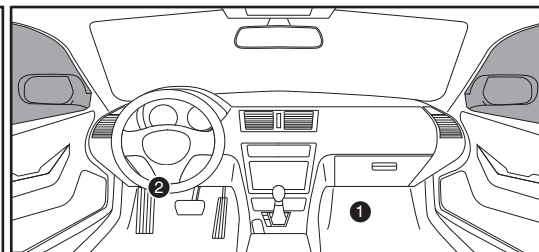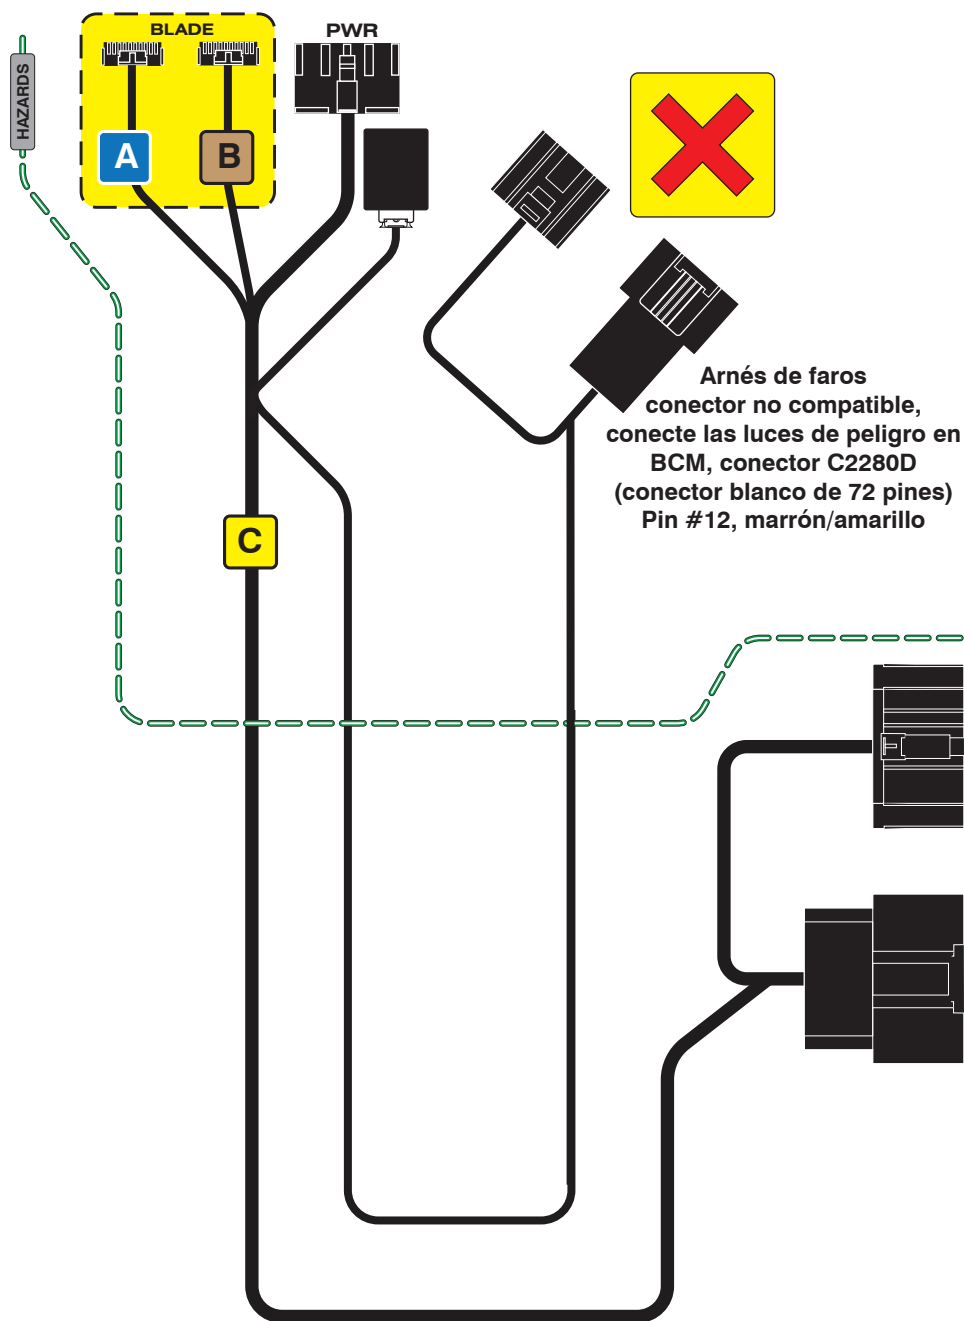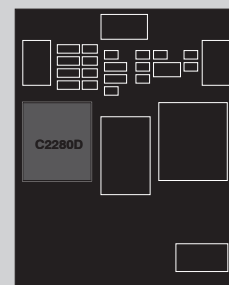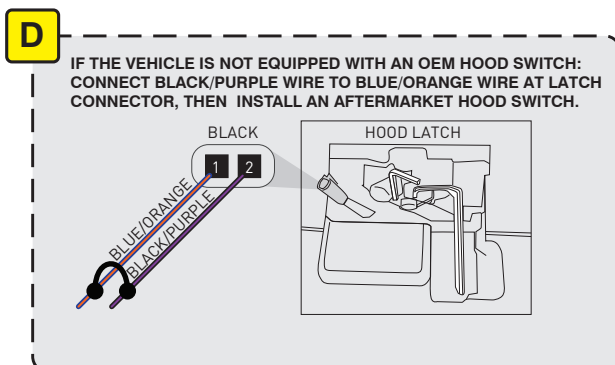
BCM
 BCM, PASSENGER FOOTWELL
 C2280D: WHITE 72 PIN

Gateway Module

Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

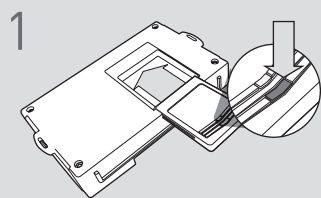- 1x - Sin actividad CAN, confirme el conector BLADE 1 o BLADE 2
 - 2x - Sin encendido, confirme el conector BLADE 1 o BLADE 2
 - 3x - Sin comunicación con BCM, confirmar compatibilidad
 - 4x - No se puede activar OEM RS, confirme la compatibilidad
 - 5x - No se puede activar OEM RS, el firmware no funcionará
- Parpadeo rápido: conexión CAN, conector BLADE 1/2 inverso

CARTRIDGE INSTALLATION



Slide cartridge into unit. Notice button under LED.


2

Ready for Module Programming Procedure.


MODULE PROGRAMMING PROCEDURE



CONNECT BLADE connector 'A', proceed with Step 1 programming

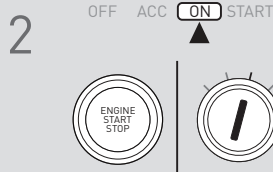


Set ignition to ON position.




Wait, LED 1 will turn solid RED.



Wait, LED 1 will flash BLUE once [1x].




Wait, LED 1 will turn solid RED.

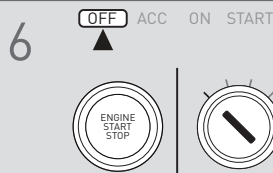


Set ignition to OFF position.



DISCONNECT BLADE connector 'A',
CONNECT BLADE connector 'B',
proceed with Step 2 programming

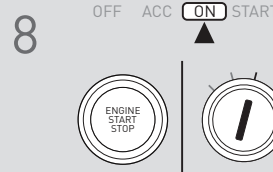

Set ignition to ON position.




Wait, LED 1 will turn solid RED.



Wait, LED 1 will flash BLUE rapidly.



Wait, LED 1 will turn solid BLUE for 2 seconds.

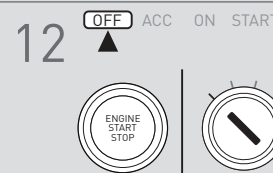

Set ignition to OFF position.

13

Module Programming Procedure completed.

TAKE OVER PROCEDURE - TO THE VEHICLE OWNER

NOTE

- I All vehicle doors must be closed and locked prior to remote start sequence.

1



Press unlock on OEM or aftermarket remote or request switch.

2

OFF ACC ON START



DO NOT PRESS BRAKE PEDAL. Set ignition to ON position. Wait 2 seconds for key validation.

3



Press and release BRAKE pedal.

4

Take over procedure completed.



Failure to follow procedure will result in vehicle engine shutdown.