

FTI-GMT3: Notas de preparación y cobertura del vehículo

RSTECH,LLC.
SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT. 203

Make	Model	Year	Install	CAN	Lights	Type	BCM	Configuration
DL-GM12					Park / Auto			Feature Option
Chevrolet	Colorado STD Key AT w/o OnStar or OEM Alarm	2021	Type 2 + Locks	Type B	Type A	Key	LSC	None

Firmware: esta instalación utiliza **BLADE-AL(DL)-GM12**, módulo flash y actualiza el firmware del controlador antes de la instalación.

Instalación: las fuentes de instalación de **tipo 2** pueden obtener datos del conector blanco del BCM, que requieren e uso del **conector "B"**, el conector marcado con "A" no se utiliza.

Luces: Se proporcionan luces de **tipo A** (luces de estacionamiento estándar), al igual que las de **tipo H** (luces de emergencia), ambas incorporadas en el arnés para visualización del estado de ejecución/diagnóstico. Es necesario volver a fijar el arnés CM I / O (gris), independientemente del tipo que elija utilizar, se han proporcionado ambas opciones para su selección. Si elige peligros, también deberá configurar el POC seleccionado para una de las siguientes opciones de control de peligros, **Hazard1 (opción de POC #30 (momentáneo)) o Hazard2 (opción de POC #23 (enclavamiento))**, dependiendo de la operación del interruptor de peligro.

Cerraduras: El conector de cerradura CM es obligatorio para este tipo de instalación. El conjunto del arnés está precableado para proporcionar los control analógico.

Se REQUIERE un conector de bloqueo para este tipo de instalación. :)

FTI-GMT3 - Notas de instalación y configuración

- A** CONEXIÓN REQUERIDA, VER NOTA ARRIBA
- B** CONEXION REQUERIDA
- C** CONFIGURACIÓN REQUERIDA - TIPO A
- D** CONFIGURACIÓN REQUERIDA - TIPO DE CLAVE



COBERTURA DE FUNCIONES															
IMMOBILIZER DATA															
DOOR LOCK															
DOOR UNLOCK															
ARM OEM ALARM															
DISARM OEM ALARM															
3X LOCK START															
DOOR STATUS															
RAP SHUTDOWN															
BRAKE STATUS															
E-BRAKE STATUS															
TACH OUTPUT															
DATA/MUX IGN/ST															
HOOD STATUS															
SECURE TAKEOVER															
PARKING LIGHTS															
HAZARD LIGHTS															

•FT-DAS Required for manual transmission.
•BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.



Jumper Setting			
Parking Light			(+)Door Trigger In
Accessory			(-)Door Trigger In
Ignition (Default)			(Default)
Trunk			Starter
Starter			Ignition
Parking Light (Default)			Accessory (Default)

CM7000/7200 **Cut loop for A/T**

CM-900S/900AS

CM900AS/900S Jumper

START
ACC
IGN1

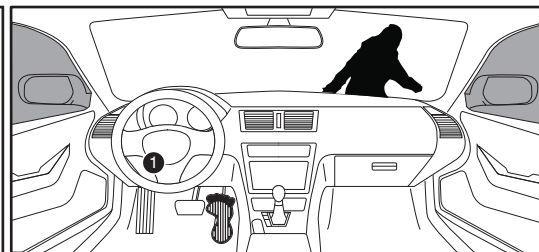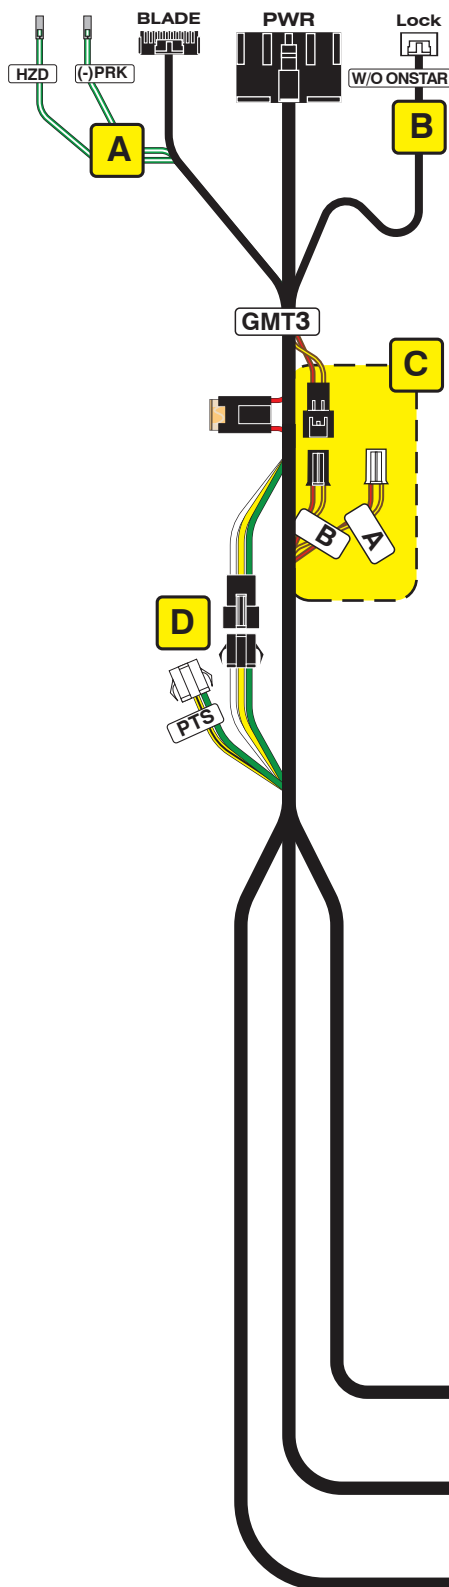

BCM

1

Pink and Green

Blue


White

Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - Sin alimentación ACC, verifique el conector VERDE
- 2x - Estado MUX no detectado, verificar conector VERDE
- 3x - Sin IGN, verifique el conector VERDE
- 4x - Sin actividad HSCAN, verifique el conector AZUL
- 5x - Sin actividad SWC, verifique el conector AZUL
- 6x: mensaje SWC incorrecto, se ha eliminado la clave de confirmación
- 7x - Sin alimentación ACC, verifique el conector VERDE
- 8x - Sin datos del inmovilizador,
verifique los conectores VERDE Y BLADE
- 9x - IGN ENCENDIDO, la clave de confirmación ha sido eliminada
- 10x - Keysense activo, confirmar clave ha sido eliminada
- 11x - Sin ACC, la tecla de confirmación está activada
- 12x - Sin IGN, la tecla de confirmación está activada
- 13x - VIN no coincide con los datos del enlace web, póngase en contacto con el departamento de ingeniería

CARTRIDGE INSTALLATION

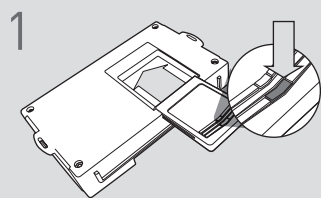


Slide cartridge into unit. Notice button under LED.


2

Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE - WITH KLON




Close driver door. Re-open driver door to wake up data bus.



Insert key into ignition.




Turn key to ON position.



Wait, LED will turn solid RED.




Turn key to OFF position.




Remove key.



LED will turn OFF.



Insert key into ignition.




Turn key to ON position.




Wait, LED will flash BLUE rapidly.




Turn key to OFF position.

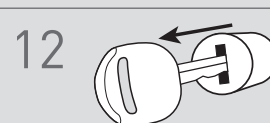


Remove key.

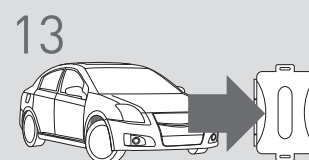


WARNING:
Disconnect power last.
Disconnect module from vehicle.

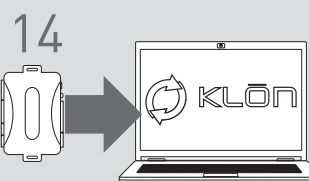

Connect module to computer and proceed with extended programming.

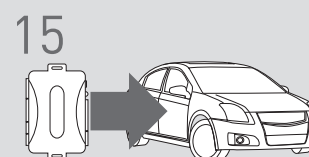


WARNING: Do not press module programming button.
Connect power first.
Connect module to vehicle.




Close driver door. Re-open driver door to wake up data bus.



Turn key to ON position.



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.



Turn key to OFF position.

20

Module Programming Procedure completed.