

Make	Model	Year	Install	BCM	Lights	Locks	POC 1	I/O Changes
<b>DL-NI4</b> Nissan	Versa STD Key MT w/OEM Alarm	2012-19	Type 2	BIC/BGB 2 possible	Park / Auto NI-LOCK	Type A	Hazard1/2	Green White/Blue

Instalación **tipo 2** requiere **BLADE-AL(DL)-NI4**, módulo flash y actualización del firmware del controlador antes de comenzar la instalación.

**Cambios de I/O:** Cada vehículo en este grupo de instalación tiene diferentes requisitos de configuración para el manejo adecuado de ACC y INICIO manejo del circuito. Asegúrese de que se hayan realizado los cambios apropiados antes de realizar la prueba. **Los cambios necesarios, específicos del controlador, se enumeran a continuación.**

**Cambios de E / S del CM900S / 900AS:**

**Control de luz de peligro opcional:**

El arnés NI-LOCK verde / blanco está precableado para peligros, conecte el arnés al controlador POC1 (**verde/blanco**), adicional requiere configuración. Los vehículos equipados con un interruptor de activación MOMENTARIO requieren que POC1 esté configurado para **Hazard** (Opción de POC #30), si el interruptor es del tipo LATCHING, utilizará **Hazard 2** (opción de POC #23).

**Derivación del embrague:** el Versa equipado con M/T requiere cableado y configuración adicionales para proporcionar una derivación de la señal del embrague. Seleccione un POC y cambie su configuración de opción de función a la Opción 2 (2do INICIO). Utilice el POC configurado para activar un relé para proporcionar +12V durante el arranque, al cable marrón en el interruptor del embrague.

**Luz automática apagada:**

El arnés **NI-LOCK naranja** está precableado para el apagado automático de la luz, si el vehículo está equipado con luces automáticas, conecte la salida CM REARM (**naranja**) al cable **naranja** en el arnés.

**D**

**Configuración del arnés NI-LOCK:** Configure el desbloqueo de doble pulso (**función 1-04, opción 2**) Las cerraduras de las puertas son analógicas a través del conector de 6 pines. También se requiere una configuración de bloqueo tipo A, conecte la carcasa hembra blanca de 2 clavijas al enchufe negro de 2 clavijas [A].

FTI-XXX - Notas de instalación y configuración

- A** CORTES REQUERIDOS - AISLAR DESPUÉS DE CORTAR
- B** CONEXIÓN REQUERIDA - USE PUENTE SI NO HAY INMOVILIZADOR
- C** CONECTAR COMO SE ILUSTRADO
- D** CONECTAR COMO SE ILUSTRADO
- E** CONECTAR COMO SE ILUSTRADO



COBERTURA DE FUNCIONES	
IMMOBILIZER DATA	○
SECURE TAKEOVER	○
PRIORITY UNLOCK	○
DOOR LOCK	○
DOOR UNLOCK	○
ARM OEM ALARM	○
DISARM OEM ALARM	○
A/M ALARM CTRL	○
A/M RS CONTROL	○
TRUNK/HATCH RELEASE	○
DOOR STATUS	○
HOOD STATUS	○
TRUNK STATUS	○
BRAKE STATUS	○
TACHOMETER	○
E-BRAKE STATUS	○
HAZARD LIGHTS	○
PARKING LIGHTS	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

•FT-DAS Required for manual transmission.  
•BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.

**Jumper Setting**

Parking Light (Blue) Accessory Ignition (Default)

(+)Door Trigger In (-)Door Trigger In (Default)

Trunk Starter Parking Light (Default)


Starter Ignition Accessory (Default)

**CM7000/7200** **Cut loop for A/T**

**CM-900S/900AS**

**CM900AS/900S Jumper**

START ACC IGN1

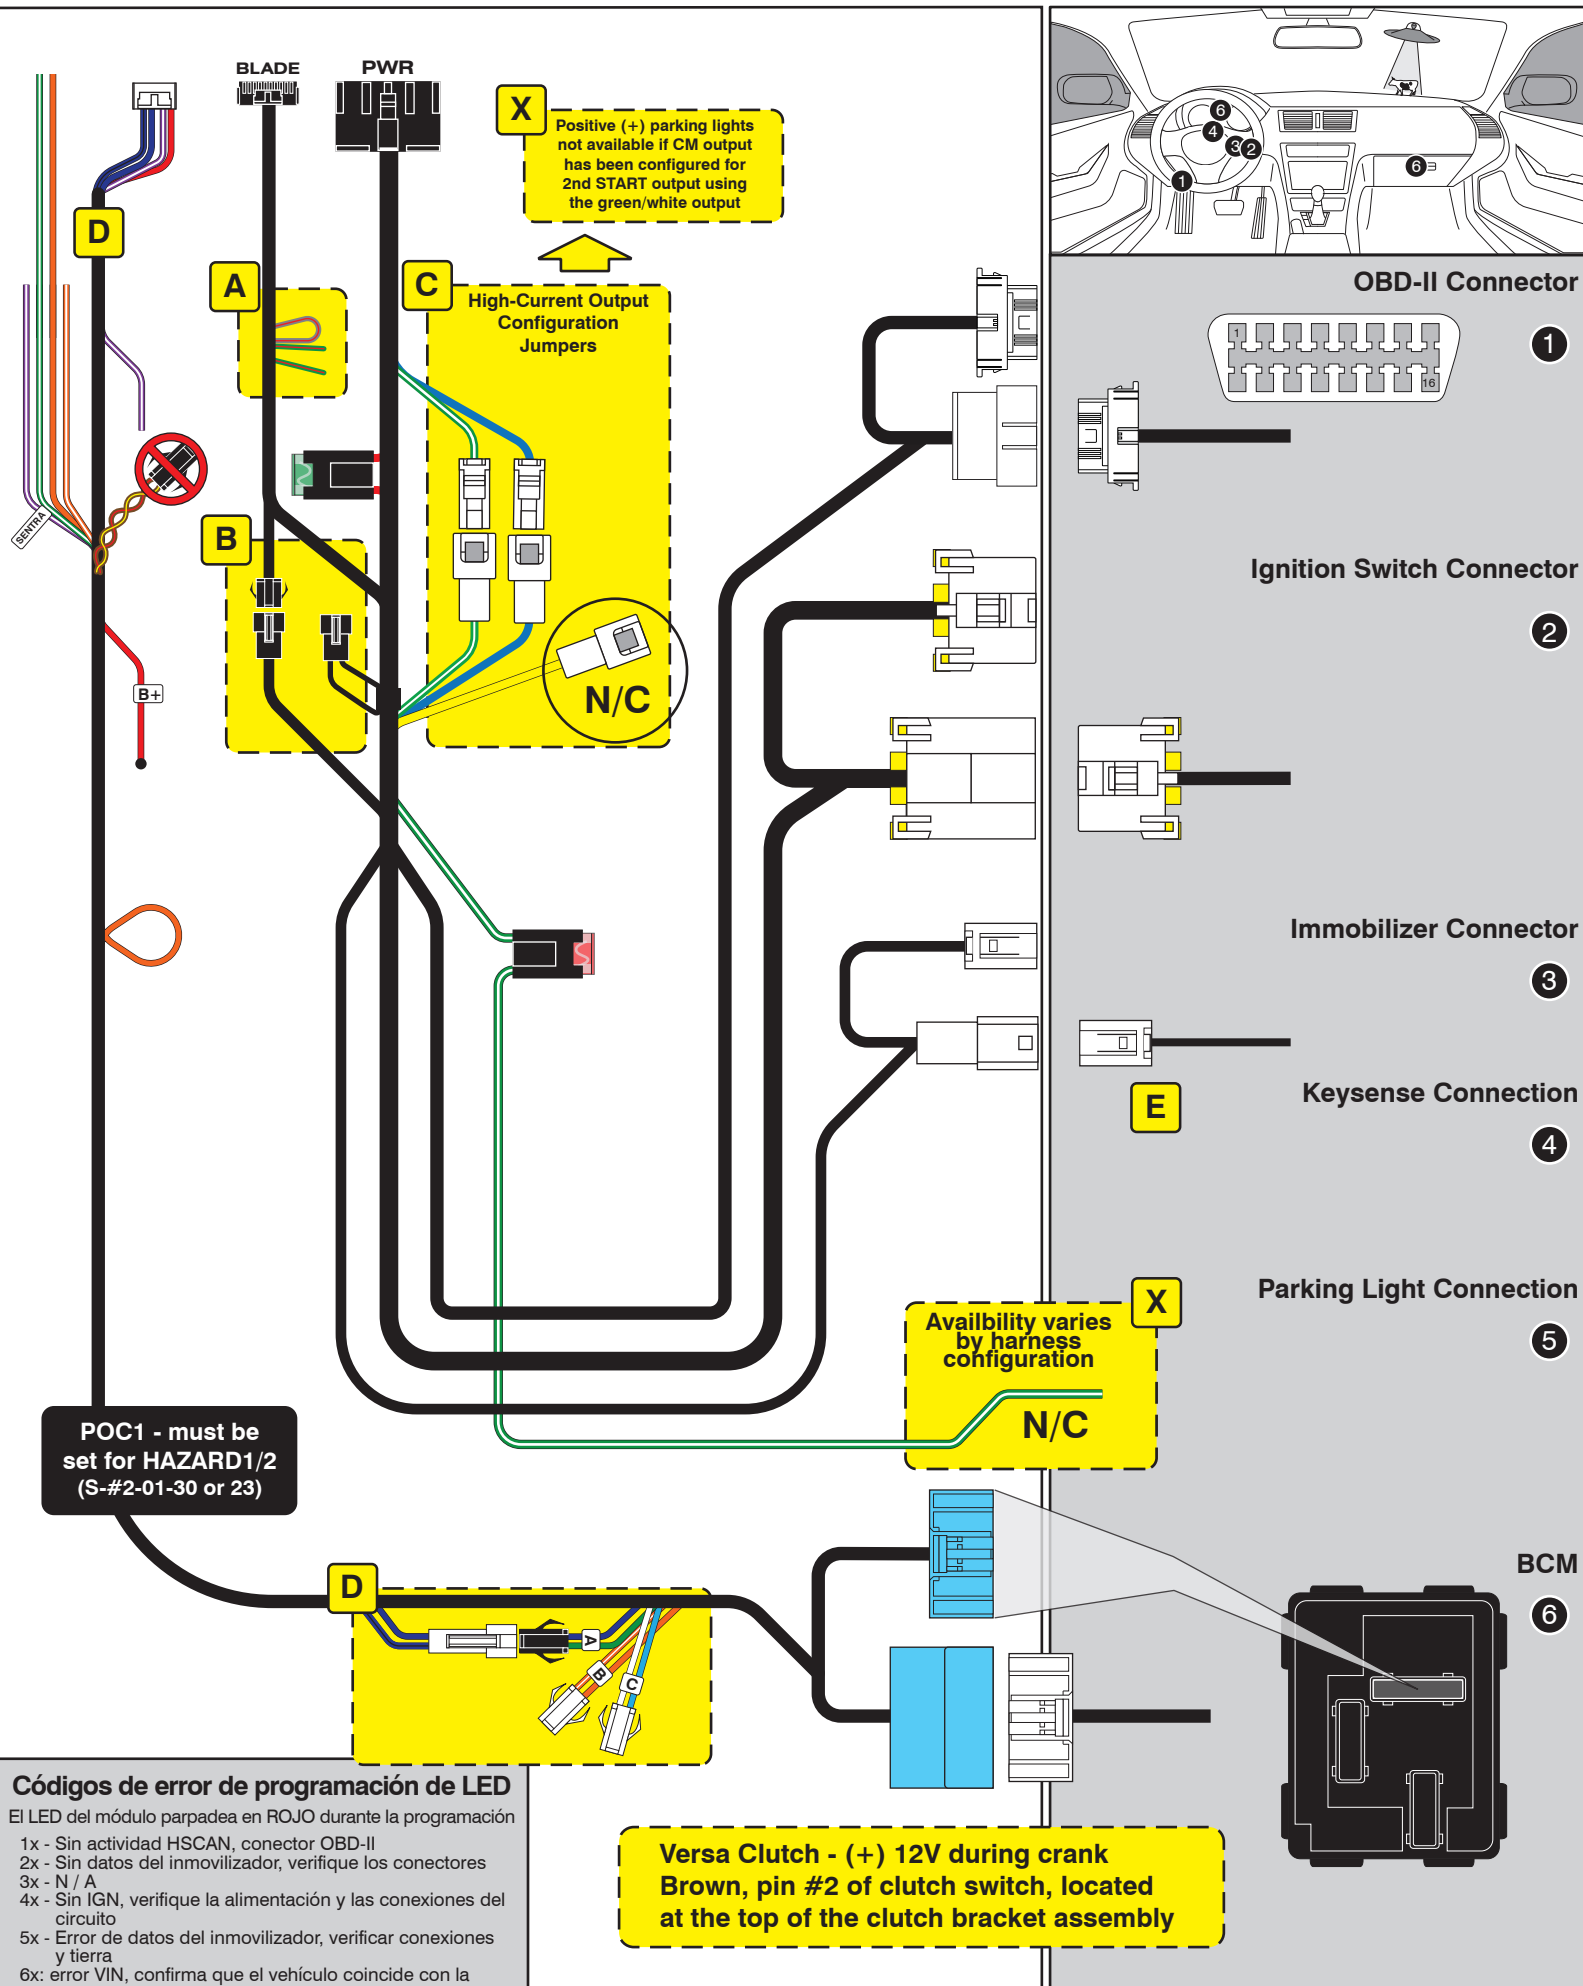

**Códigos de error de programación de LED**  
El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - Sin actividad HSCAN, conector OBD-II
- 2x - Sin datos del inmovilizador, verifique los conectores
- 3x - N / A
- 4x - Sin IGN, verifique la alimentación y las conexiones del circuito
- 5x - Error de datos del inmovilizador, verificar conexiones y tierra
- 6x: error VIN, confirma que el vehículo coincide con la entrada del enlace web

## CARTRIDGE INSTALLATION



1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.


## MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

### NOTE

I To complete this procedure, use one regular key or one valet key.




II When programming, all key fobs must be located at least 10 feet away from the vehicle.




1 Insert key into ignition.

2



Turn key to ON position.

3



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.

4



Turn key to OFF position.

5

Module Programming Procedure completed.