


FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1 (888) 820-3690, EXT. 203



El vehículo cubierto usa el firmware **BLADE-AL-SUB9** y los siguientes accesorios requeridos, Weblink Hub y ACC RFID1. Actualice el módulo y actualice el firmware del controlador. ***Siga las instrucciones para la programación de RFID antes de intentar programe el módulo BLADE al vehículo.***

Cambios de E/S: No se requiere ninguno


Aviso 2: Asegure todas las conexiones de 2 clavijas, tanto usadas como no usadas, al cuerpo del arnés principal.

- A** ACCESORIO REQUERIDO
- B** ADAPTADOR NO NECESARIO
- C** CONFIGURACIÓN REQUERIDA (TIPO B IMMO)
- D** CONEXIÓN REQUERIDA
- E** SIN CONEXIÓN

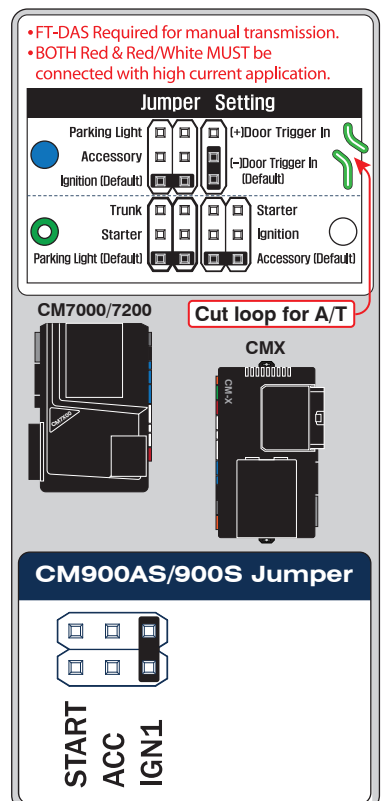
[illegible]

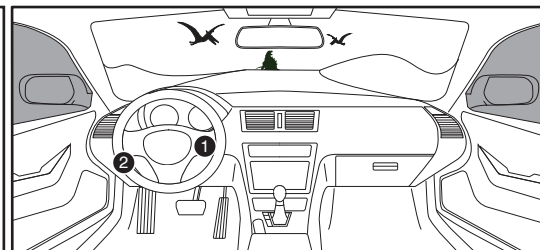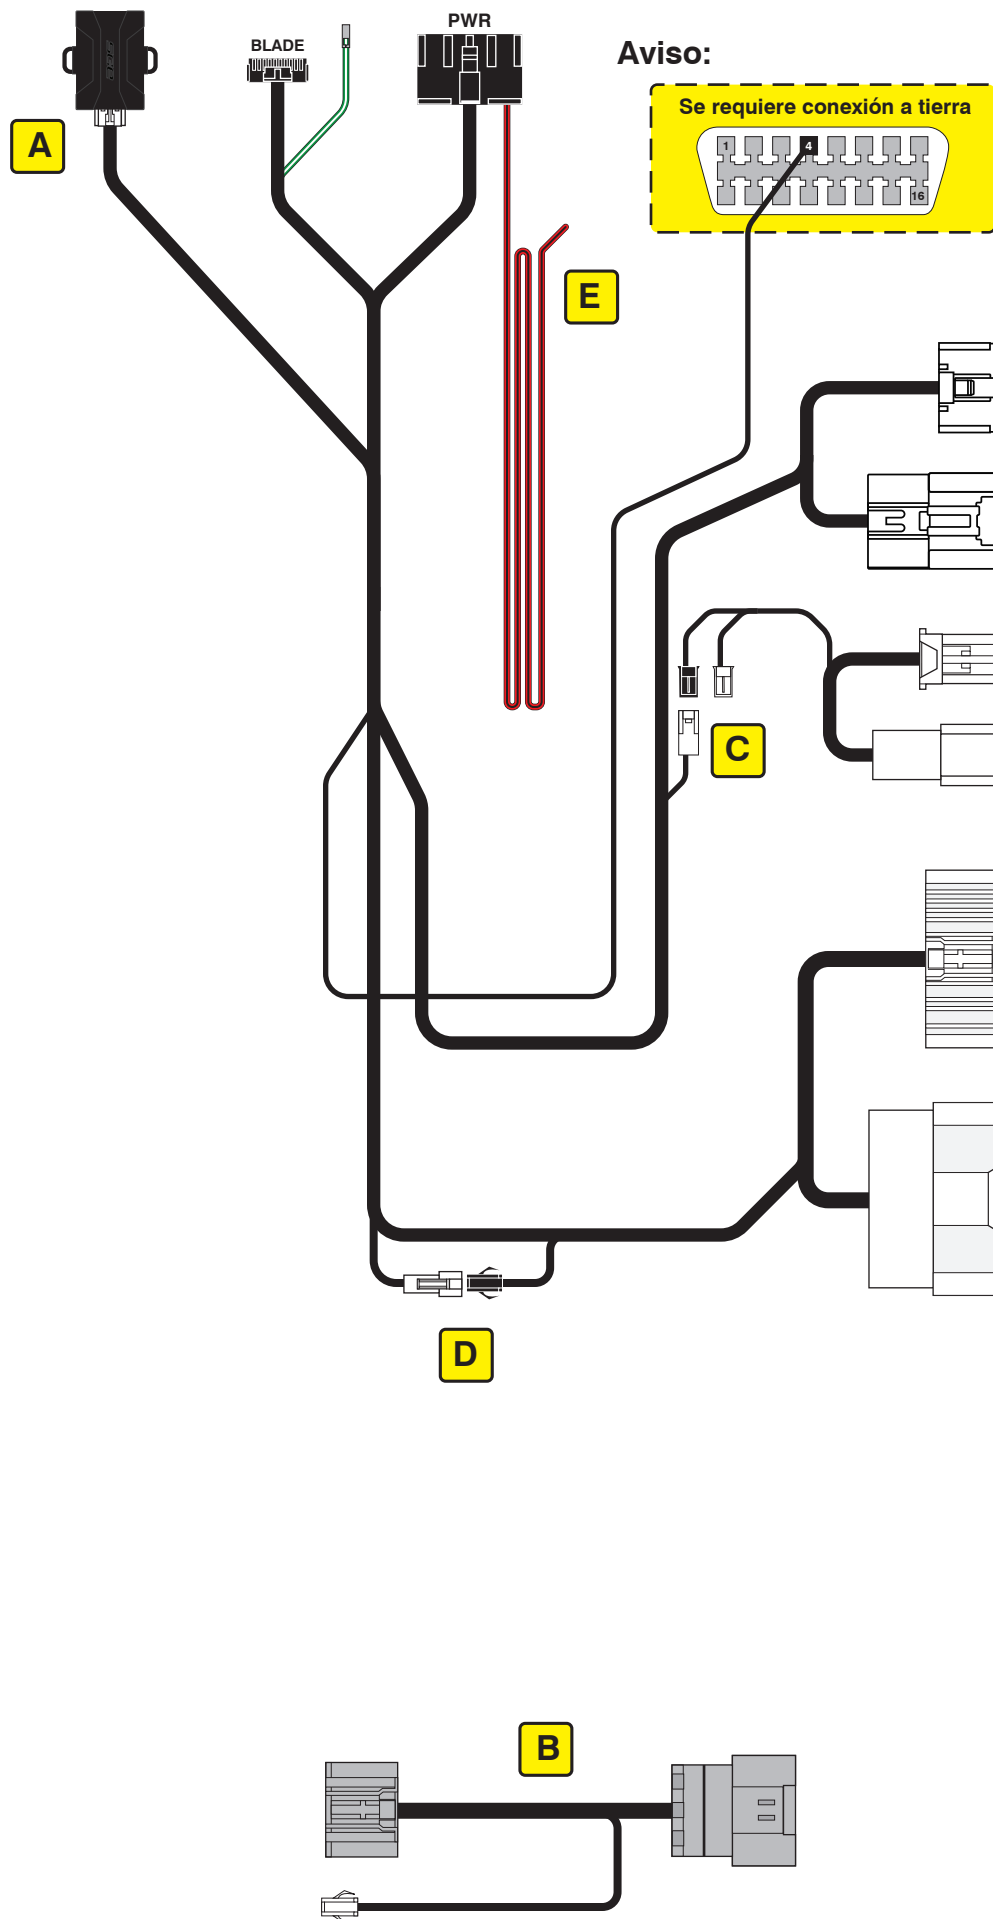

Ignition Switch Assembly

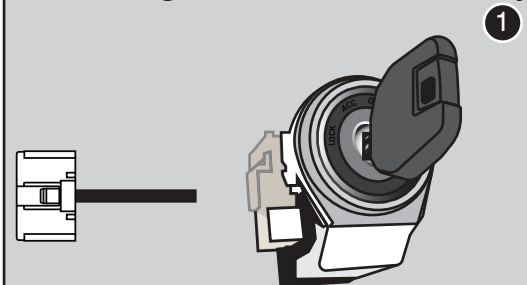

BCM/Fuse Box

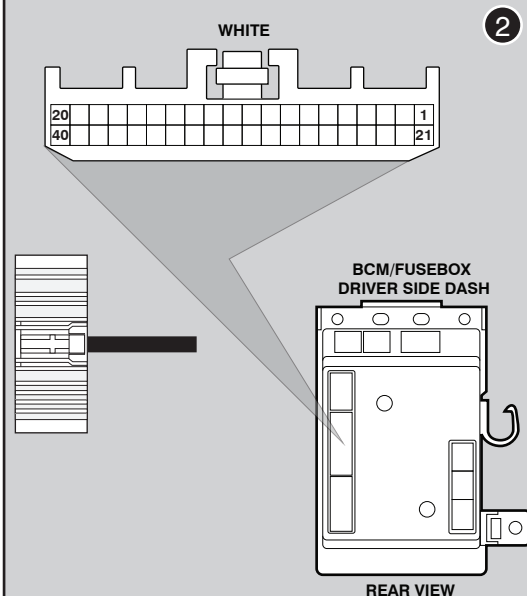


Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x ROJO = No se puede comunicar con RFID o datos del inmovilizador.
- 2x ROJO = Sin actividad CAN. Compruebe las conexiones de los cables CAN.
- 3x ROJO = No se detectó ignición. Verifique la conexión del cable de encendido y CAN.
- 4x ROJO = Diodo de salida de encendido requerido no detectado.

CARTRIDGE INSTALLATION

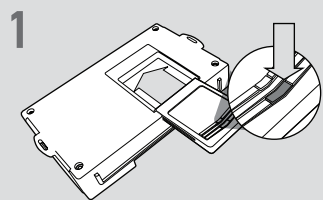

1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE



1 For this installation, the Weblink HUB is required.




2 Remove OEM key 1 from keychain.



Place all other keyfobs at least 1 foot away from the Weblink HUB. Failure to comply may result in damage to other keyfobs or interfere with the keyfob reading process.




3 Flash the module using the Weblink HUB. Follow the on screen instructions to complete the keyfob reading process.

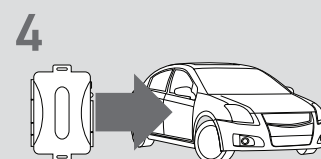

4 **WARNING:**
Do not press the module programming button.
Connect power first.
Connect module to vehicle.



5 Using OEM key 1, turn key to ON position.



6 Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds .



7 Turn key to OFF position.

8

Module Programming Procedure completed.