

MAKE	MODEL	YEAR	INSTALL	PTS	LIGHTS	STARTER	DCM	I/O CHANGES
DL-TL7 Toyota	RAV4 PTS AT	2022	Type 1X	Optional	Park / Auto Type 1	No	No	Green White/Blue n/a

Esta instalación requiere el firmware **BLADE-AL (DL) -TL7**, el módulo flash y el controlador de actualización antes de comenzar la instalación.

Tipo de instalación 1X: ECU del cuerpo principal (panel de protección del lado del conductor), conector de bloqueo de la dirección, no se requiere interfaz DCM.

Se requiere modificación del arnés: los vehículos modelo 2022 ya no tienen un conector SLC. alimentación de 12 V, encendido y las conexiones a tierra requieren la extracción del conector SLC. Las conexiones son como se ilustran, los 12 V están ubicados en el pin n.º 5 y el encendido está ubicado en el pin n.º 13 del conector MBECU de 32 pines, la conexión a tierra está ubicada en el pin n.º 4 del conector OBD-II y el indicador verde/rojo No se requiere conexión SLC, aísle y asegure.

CAN: Los datos de CAN del vehículo se recopilan a través de conexiones en la ECU del cuerpo principal, no se requieren otras conexiones.

Luces: la luz de estacionamiento y el control de luz automática se manejan usando el cable verde / blanco preterminado incluido con la BLADE conector. Retire el cable de luz (-) pk del conector gris de I/O del controlador y reemplácelo con el especificado, para el estado e informes de diagnóstico. Conéctelo al conector [B] del interruptor de los faros como se ilustra.

Cerraduras: este tipo de instalación requiere conexiones adicionales a las cerraduras de las puertas del vehículo para garantizar una sincronización adecuada con el mandos a distancia OEM. El conector de bloqueo de 6 pines es necesario para un funcionamiento correcto. Conéctese al puerto de salida de bloqueo del módulo de control.

Amarillo (motor de arranque): El cable de arranque (amarillo) no se usa en esta instalación, recorte según sea necesario, luego aísle y asegure.

Azul/Amarillo (PTS): El cable PTS (azul/amarillo) es opcional. Si no desea el modo inactivo, recorte según sea necesario, luego aísle y asegure.

El modo inactivo no es una función compatible con el arnés FTI-TLP2: la función del modo inactivo que permite al usuario salir de una carrera tiene excluido del cableado del arnés FTI-TLP2. Si desea esta función, consulte el diagrama de instalación completo de BLADE para el cableado correspondiente y realice la conexión requerida al botón PTS del vehículo.

RECUPERACIÓN NO COMPATIBLE: EL VEHÍCULO SE APAGARÁ AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR

FTI-TLP2: Notas de instalación y configuración

- A** CONEXIONES REQUERIDAS
- B** CONEXIONES REQUERIDAS
- C** CONEXIÓN OPCIONAL
- D** NO REQUERIDO
- X** MODIFICACIÓN REQUERIDA



COBERTURA DE FUNCIONES																						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
IMMOBILIZER DATA	3X LOCK REM START	PTS CONTROL	ARM OEM ALARM	DISARM OEM ALARM	A/M ALARM CTRL FROM OEM REMOTE	A/M RS CONTROL FROM OEM REMOTE	PRIORITY UNLOCK	DOOR LOCK	DOOR UNLOCK	TRUNK/HATCH RELEASE	DOOR STATUS OUT	TRUNK STATUS OUT	TACHOMETER OUT	BRAKE STATUS OUT	E-BRAKE STATUS	PARKING LIGHTS	AUTOLIGHT CONTROL					

- FT-DAS Required for manual transmission.
- BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.

Jumper Setting


Parking Light	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(+)-Door Trigger In (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessory Ignition (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(-)-Door Trigger In (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>
Trunk Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Starter Ignition	<input type="checkbox"/>
Parking Light (Default)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accessory (Default)	<input type="checkbox"/>

CM7000/7200 Cut loop for A/T

CM-900S/900AS

CM900AS/900S Jumper

START ACC IGN1

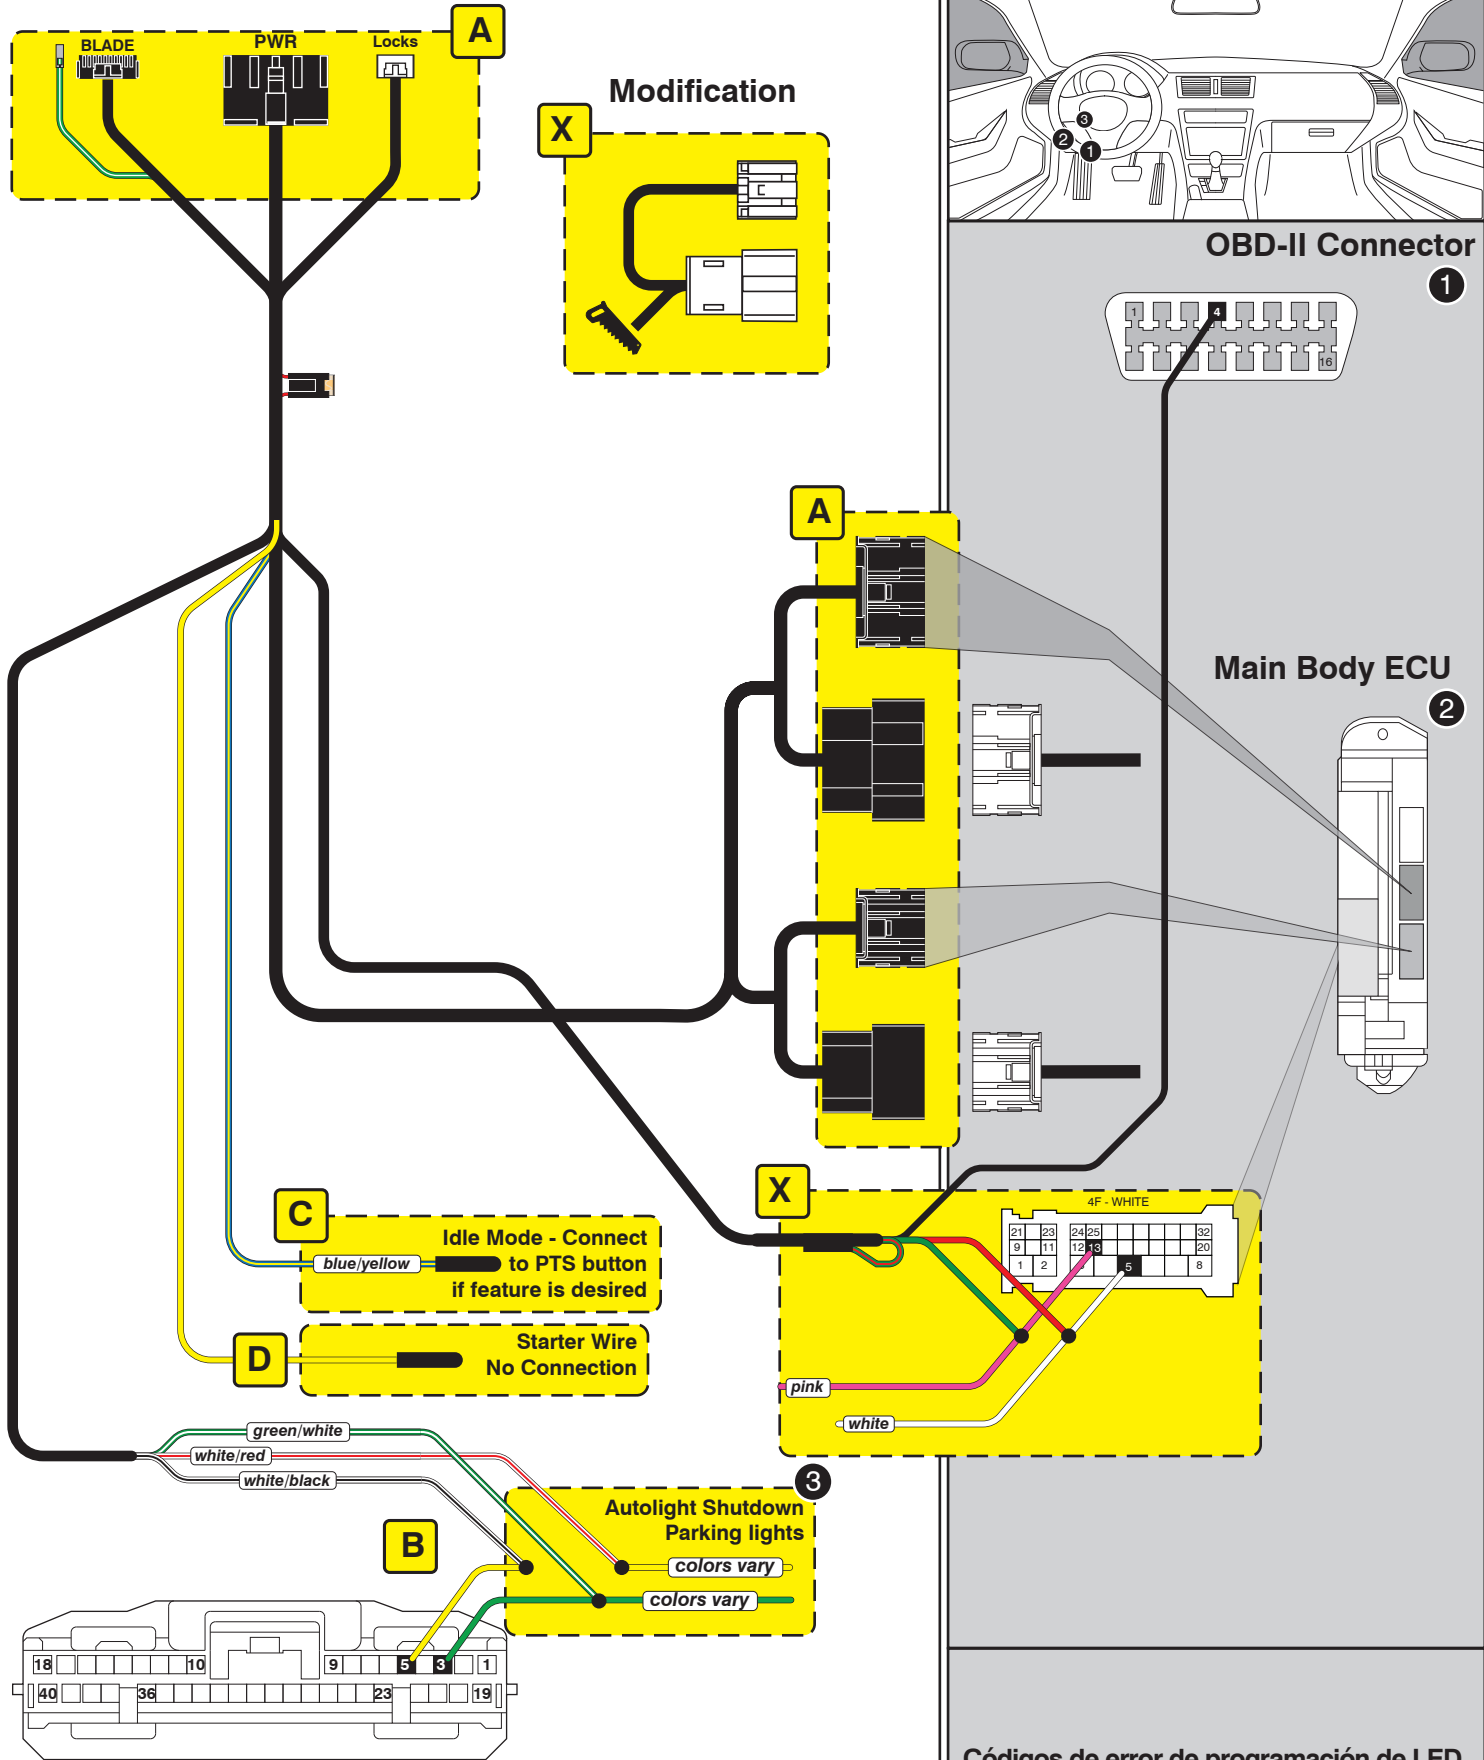


Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación

- 1x - Muestra
- 2x - Muestra
- 3x - Muestra
- 4x - Muestra
- 5x - Muestra
- 6x - Muestra
- 7x - Muestra

CARTRIDGE INSTALLATION

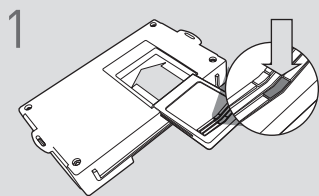

1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.


MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

NOTE

I IMPORTANT: The hood must be closed.



1 Push start button twice [2x] to ON position.

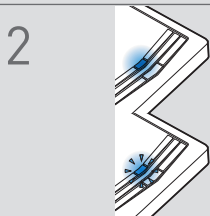


2 Wait, if LED turns solid BLUE for 2 seconds, proceed to step 7.

If LED flashes BLUE rapidly, proceed to step 3.



3 Push start button once [1x] to OFF position.

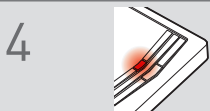

4 Wait, LED will turn solid RED. (This may take up to 5 minutes.)



5 Push start button twice [2x] to ON position.



6 Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.



7 Push start button once [1x] to OFF position.

8

Module Programming Procedure completed.